



Piececool 拼酷

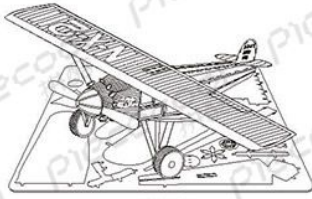

PC011



拼装工具

拼装方式


● 插入扣孔，平折 90°



▲ 插入扣孔，旋转 90°





金属部件


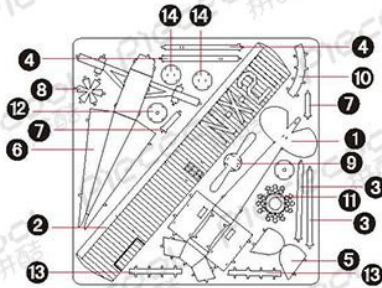


⚠ 请小心处理金属边料，以防划伤

拼装步骤


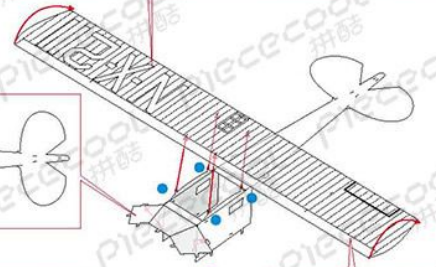
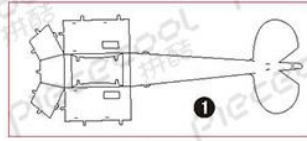


在组装前把整个机翼折弯一点

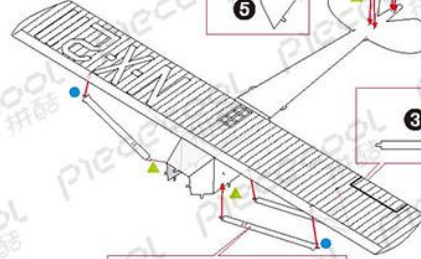


③ x2



④ x2

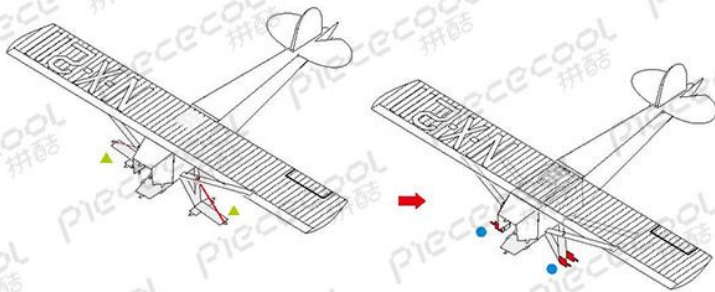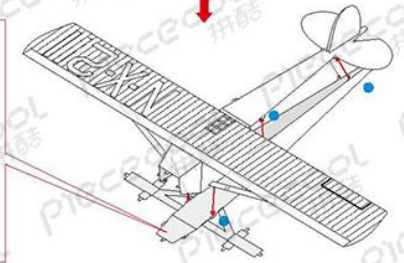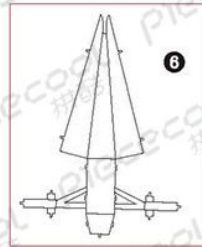


⑦ x2

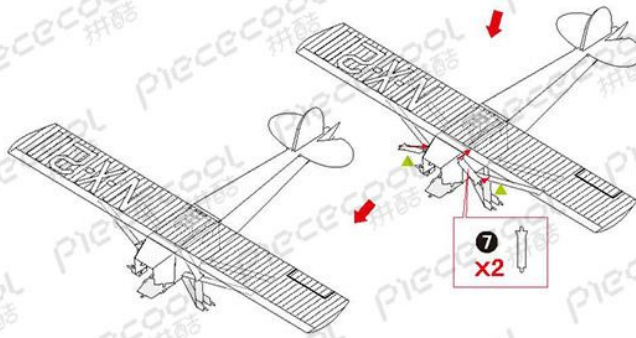

用钳子紧固

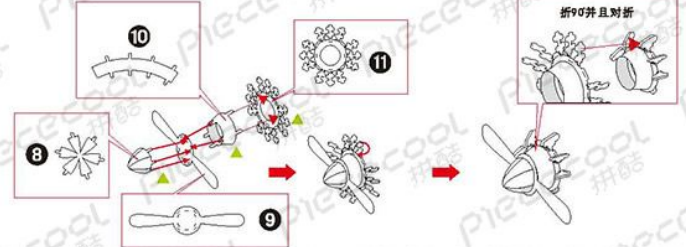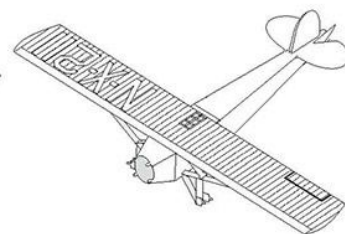

折90°并且对折

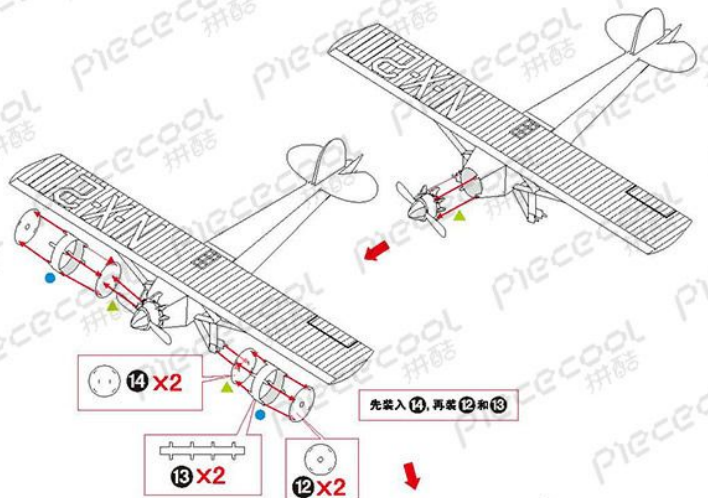

⑭ x2

先装入⑬，再装⑫和⑬

⑬ x2

⑫ x2