



云纹铜禁
BRONZE JIN WITH
CLOUD DESIGN
IP003-KA

拼 装 说 明 书

拼装提示 TIPS:

本产品采用扣点与扣位卡扣拼折的拼装方式，未发生拼装损坏，无需使用胶水 

建议购买并使用拼酷正品拼装工具， T-SKQ05 水口钳  ， T-JZQ05 尖嘴钳  ， 拼装更省时省力，作品更精细美观！

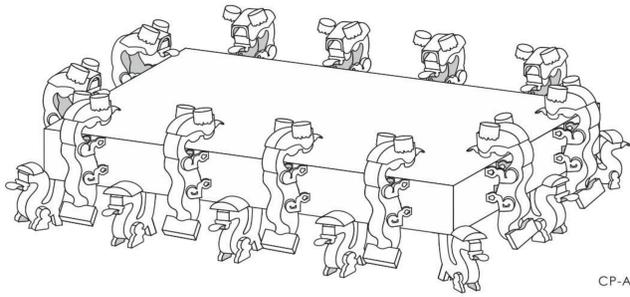
请参照包装内说明书进行拼装，请勿反复拼折金属零件，以免损坏。



AGES 14+

本产品为金属制品，14岁以下需由成人陪同完成！

云纹铜禁 IP003



CP-ASSY-IP003-A2-20200310

拼装前需知

⚠️ 组装时请小心处理金属零件, 以防划伤

准备工具:



建议使用拼酷正品拼装工具(水口钳、尖嘴钳), 拼装时更省心、省力, 拼装后作品更精细、美观!


拼装方法:

a. 取下零件




使用水口钳剪断金属零件上的水口, 将需要的金属零件从金属片板件取下。

b. 识别零件



识别金属零件上的扣点、折叠线、扣孔的样子。

c. 折叠零件



使用尖嘴钳, 参照拼装说明书将金属零件折成形状。

d. 固定零件



● 插入扣孔, 平折 90°

▲ 插入扣孔, 旋转 90°

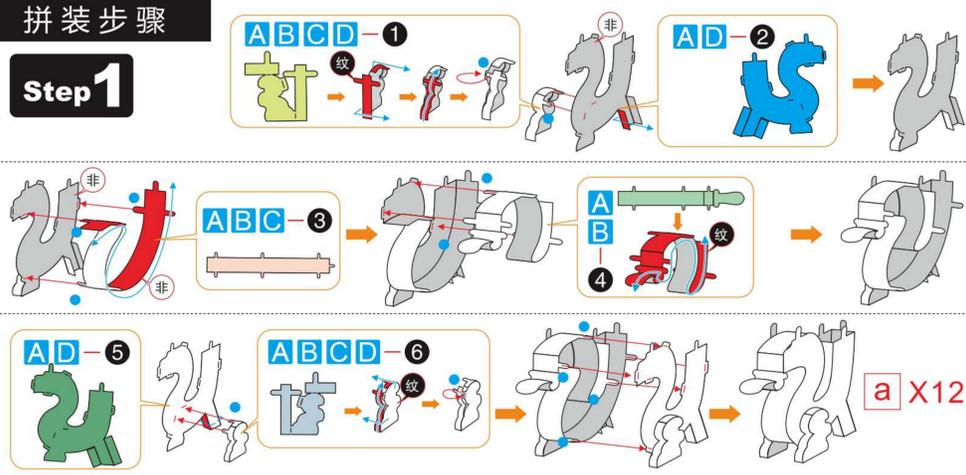
注意事项:



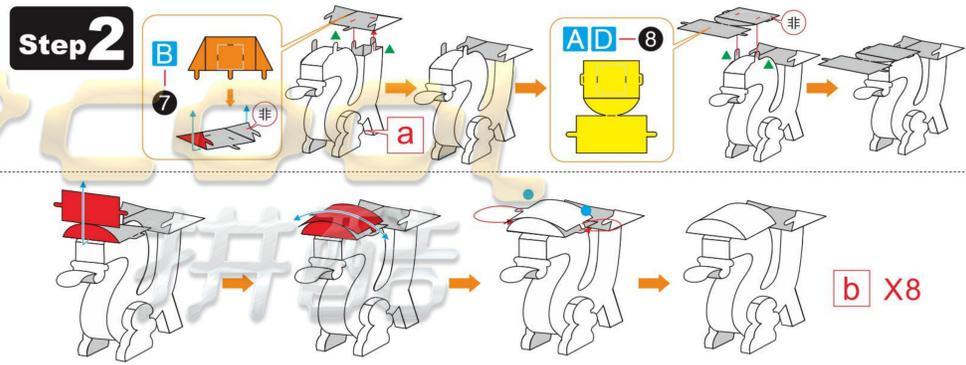
剪金属零件时请剪零件“水口位”, 请勿将“扣点”当成“水口位”剪下, 每次剪零件时请仅剪当前步骤的零件, 切勿一次性将所有零件全部剪下, 避免丢失;
当遇到折叠线的零件, 请注意金属片的正反面及拼折方向, 请按照说明书说明的方向, 轻剪慢折, 最好一次折叠完成, 请勿反复折叠, 避免零件损坏。

拼装步骤

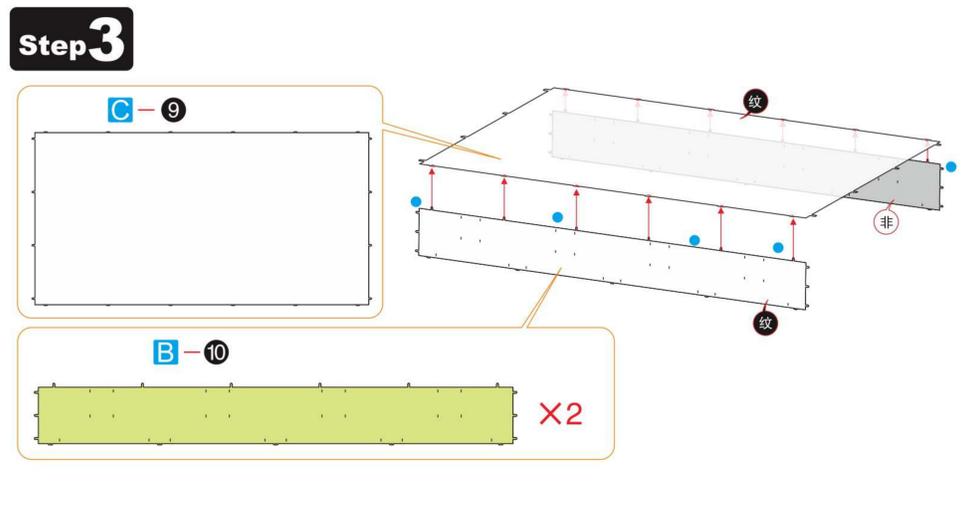
Step 1



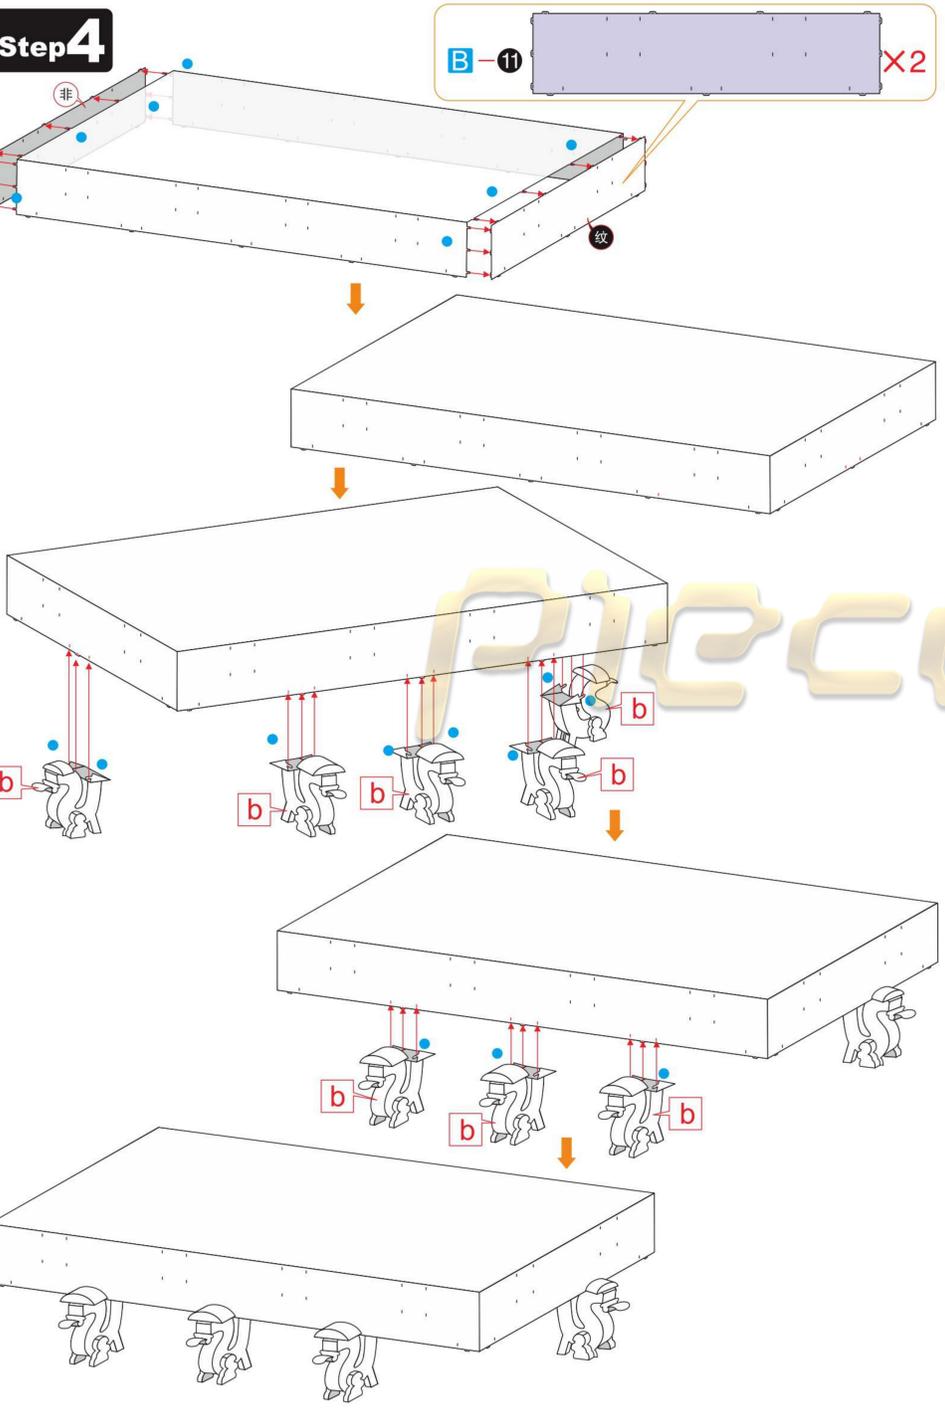
Step 2



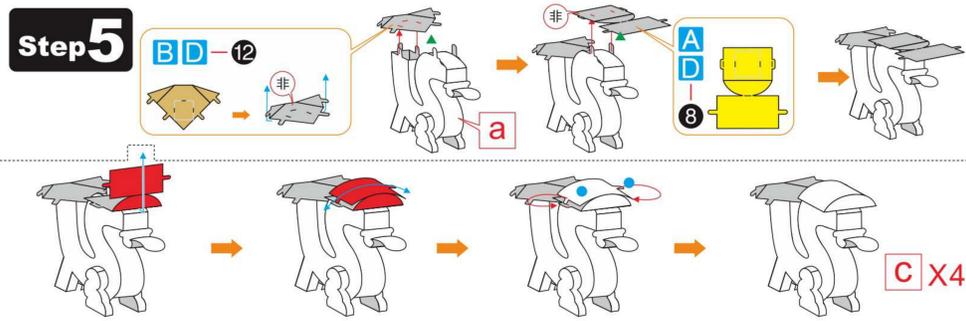
Step 3



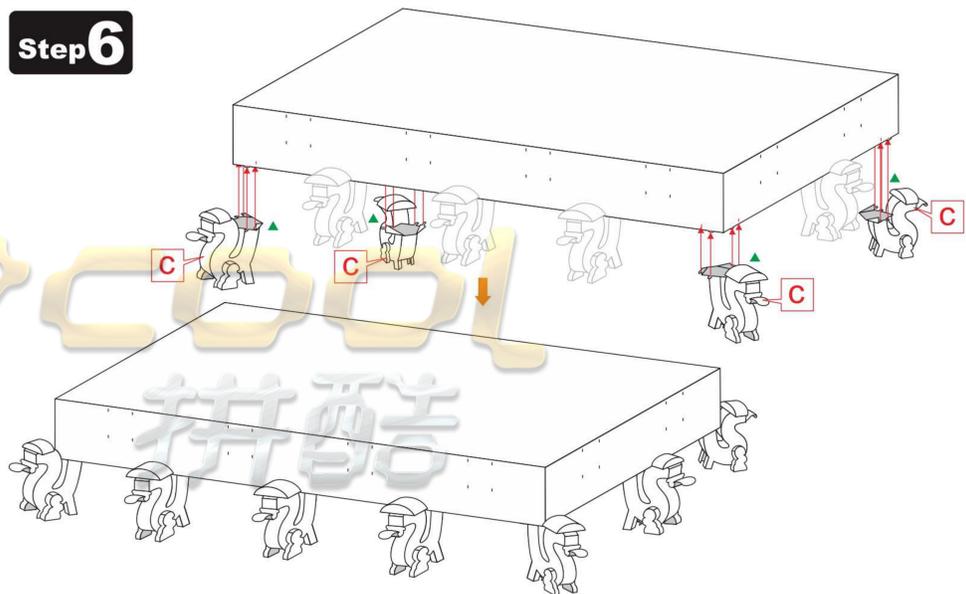
Step 4



Step 5




Step 6



Step 7




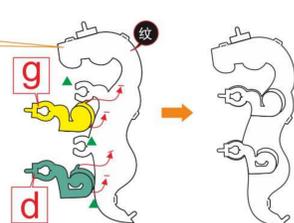
Step 8


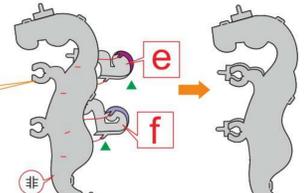



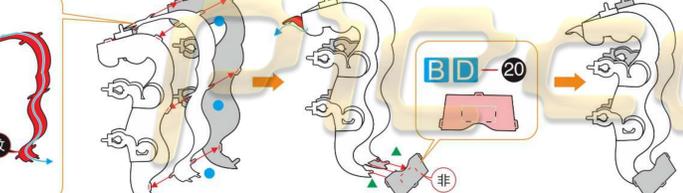
Step 9





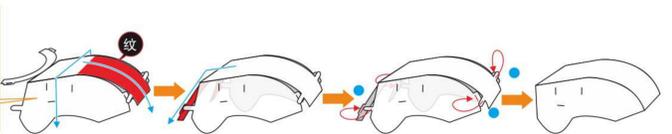
Step 10 **ACD-16**   **g** X12


Step 11 **A** **17**   **d** **g**

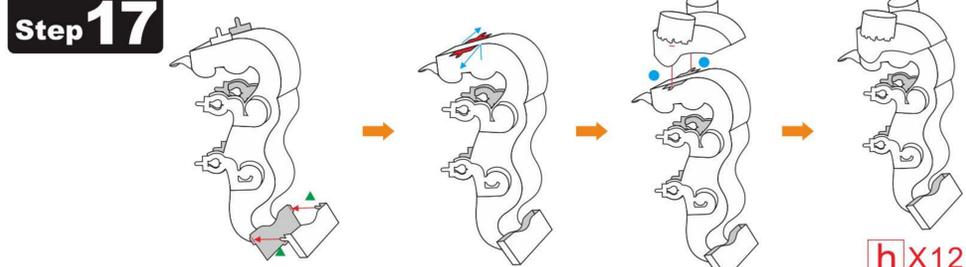
Step 12 **A** **D** **18**   **e** **f**

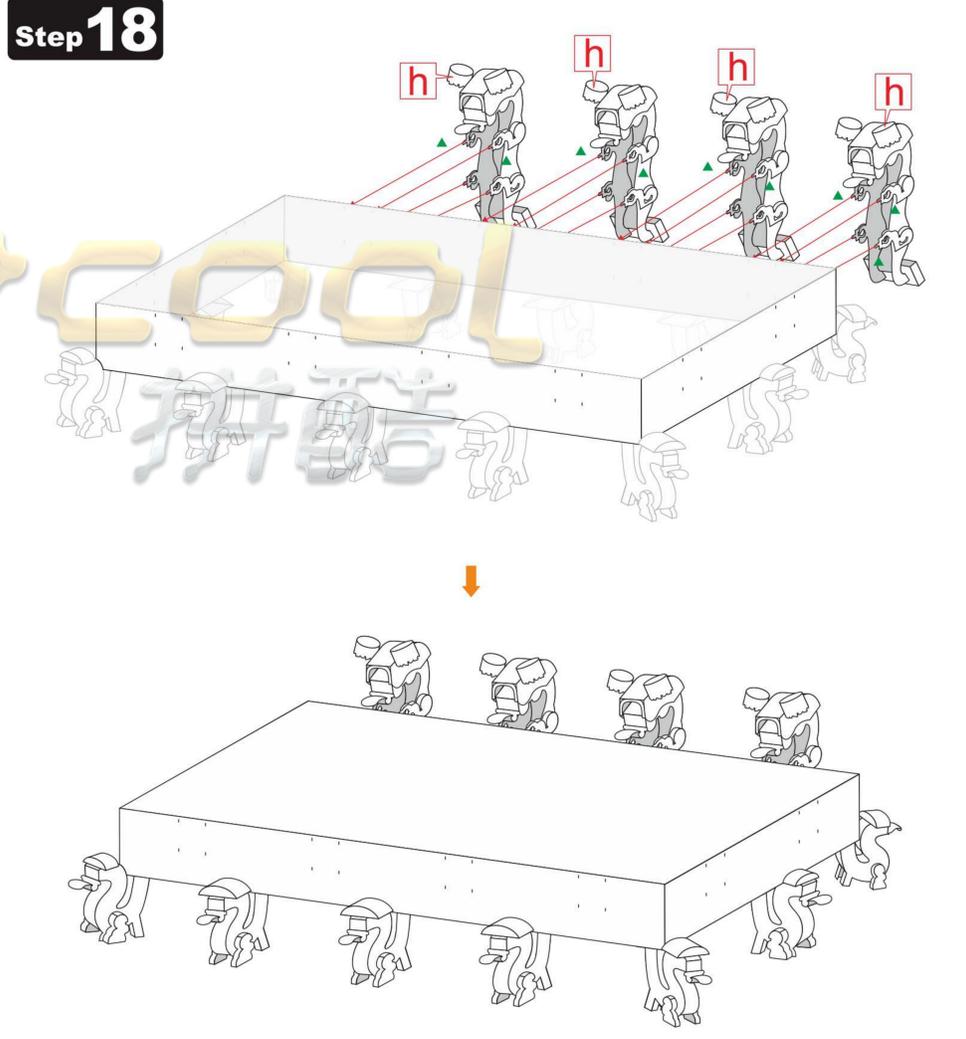
Step 13 **D** **19**   **BD-20**

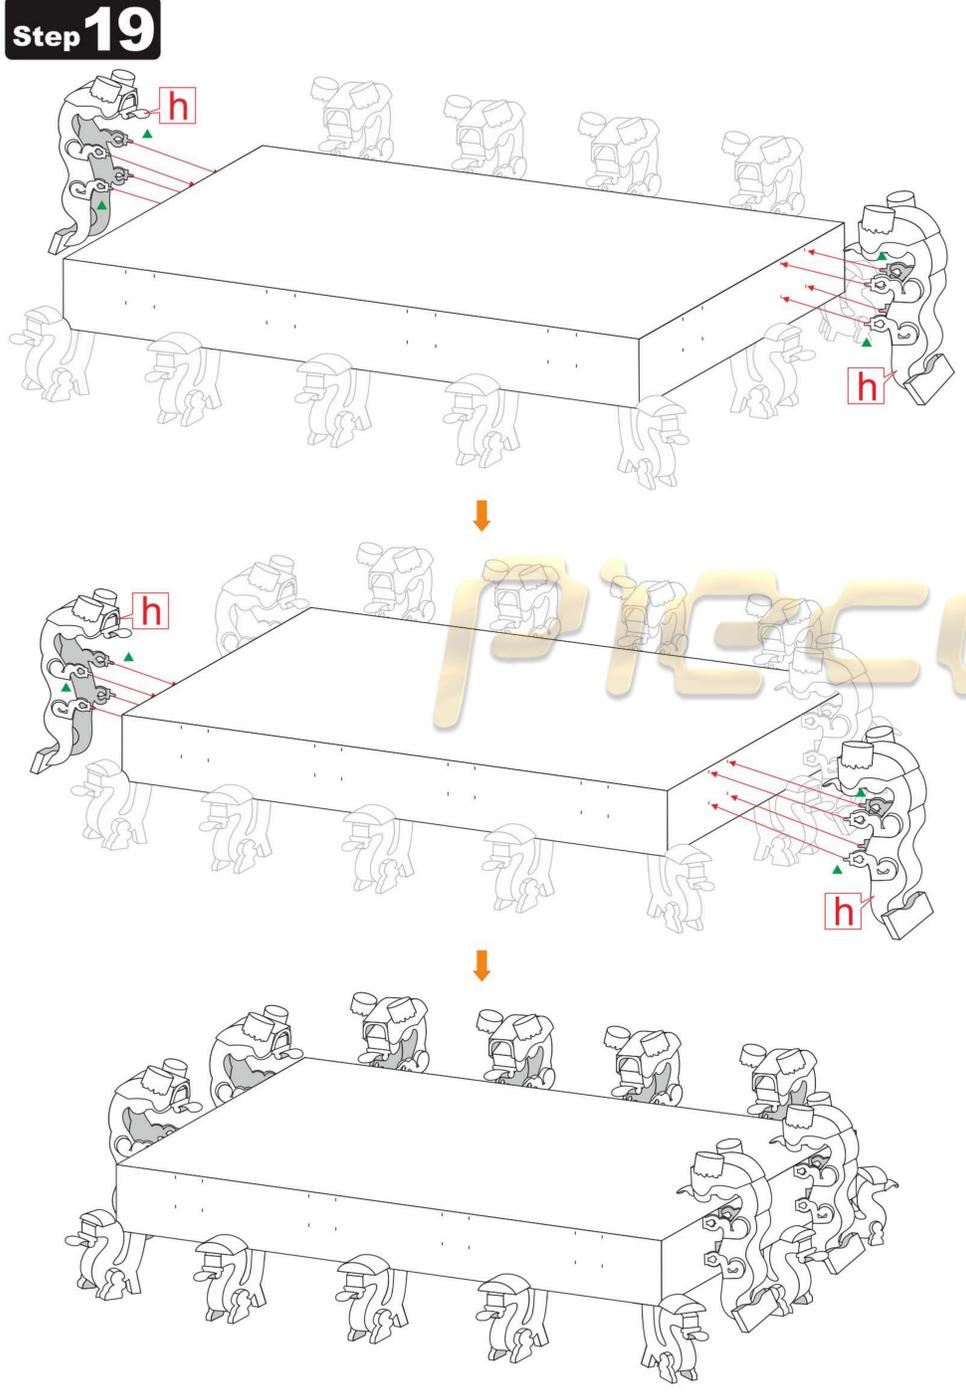
Step 14 **AD-21**  

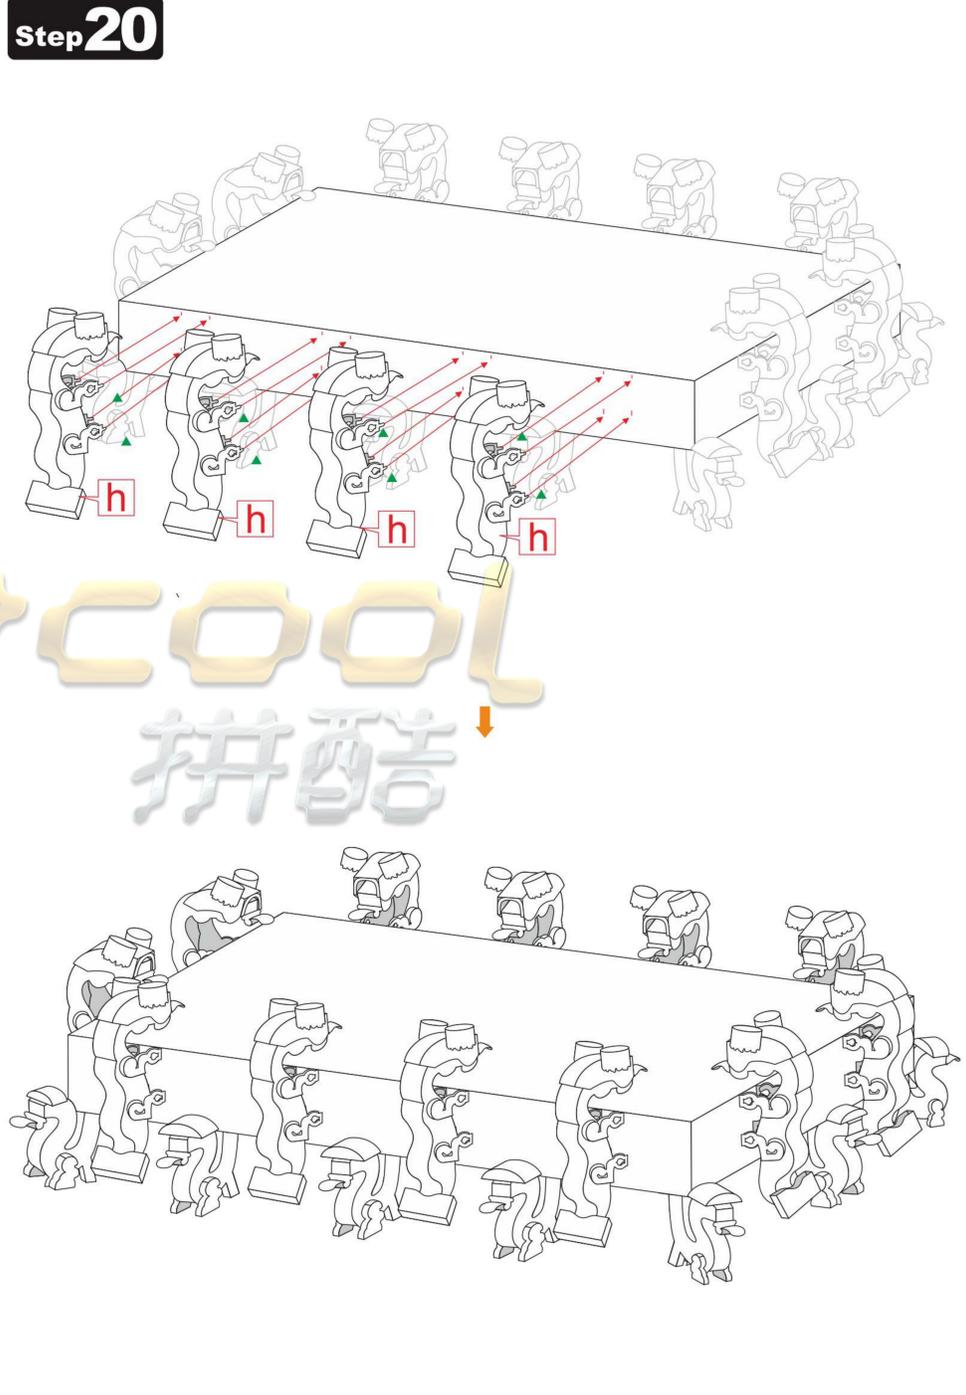
Step 15 **AD-22**  

Step 16 **ABCD-23**   **X2**

Step 17  **h** X12

Step 18 

Step 19 

Step 20 

Piececool
拼酷

www.Piececool.com

© WIST PLASTIC & METAL TECHNOLOGY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.