


黑武狮
BLACK LION
P186

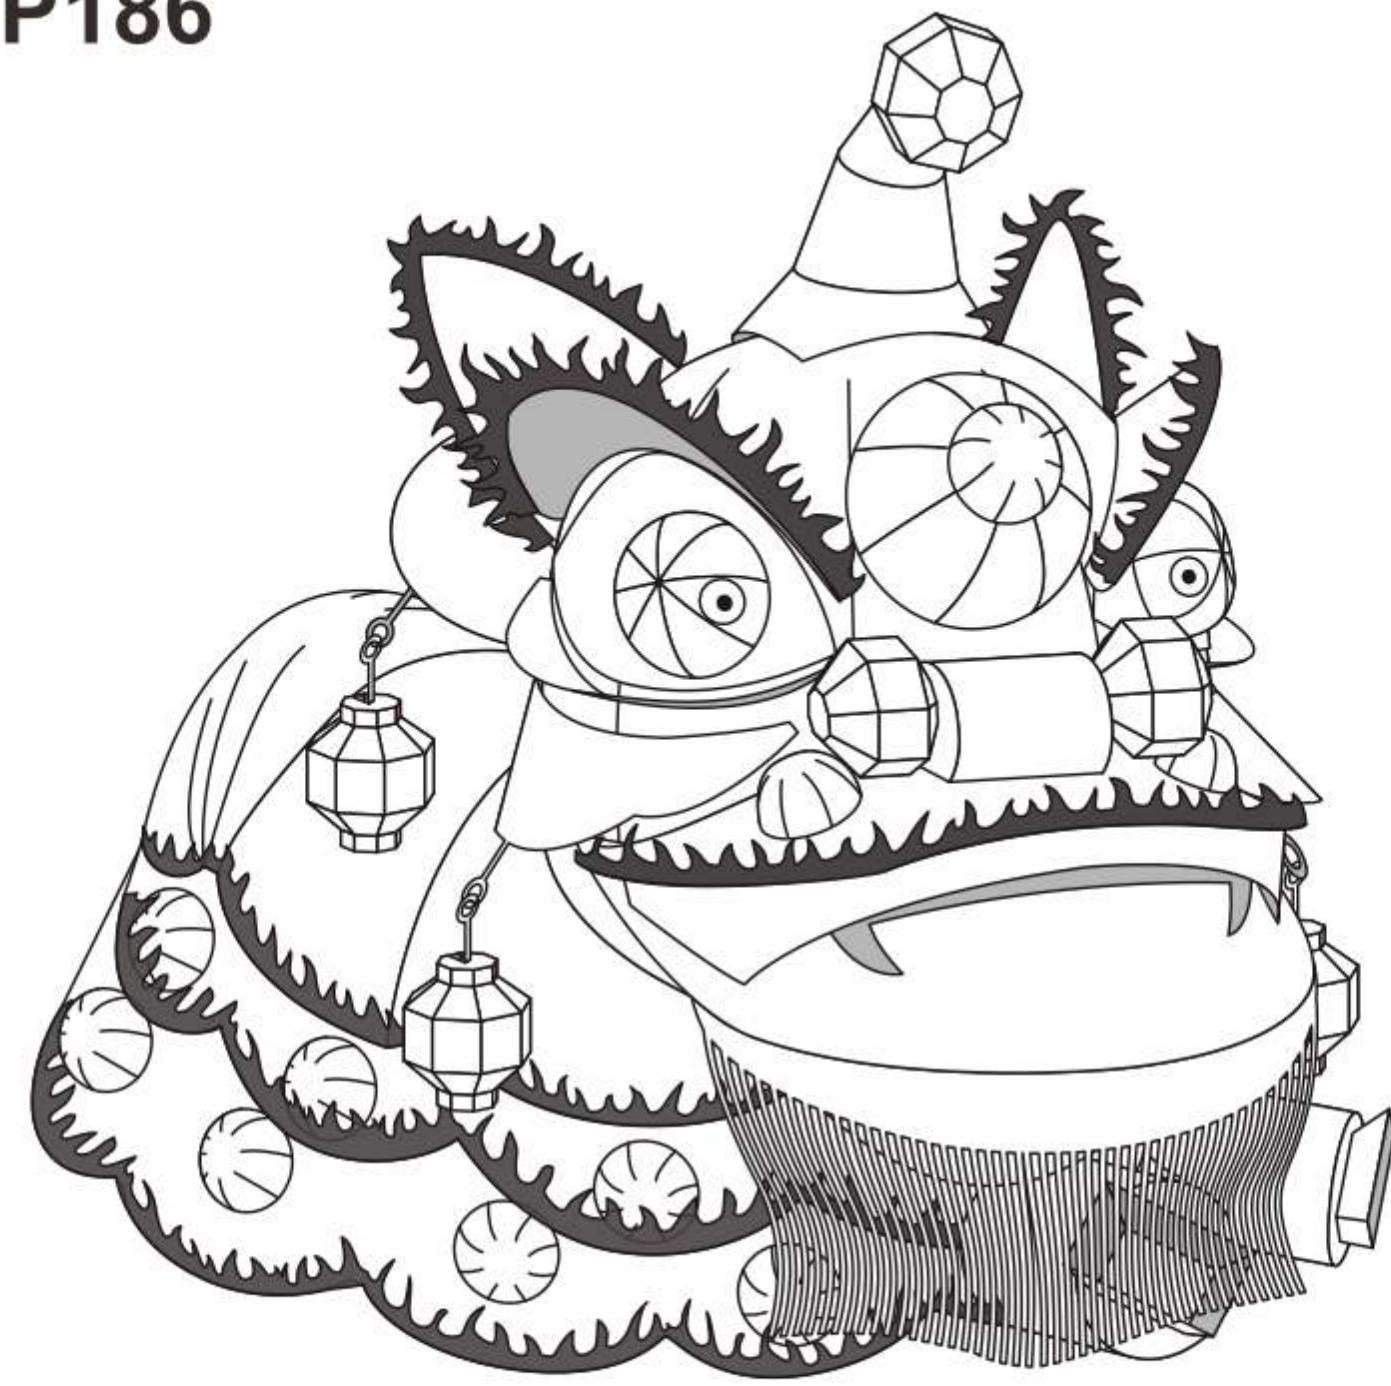

CP-ASSY-P186#-A1-20210527
电子版下载地址: <http://www.piececool.com/cpshuoming/P186.pdf>


● 拼装方法:

a. 取下零件:




零件水口位
Nozzle Position

b. 识别零件:

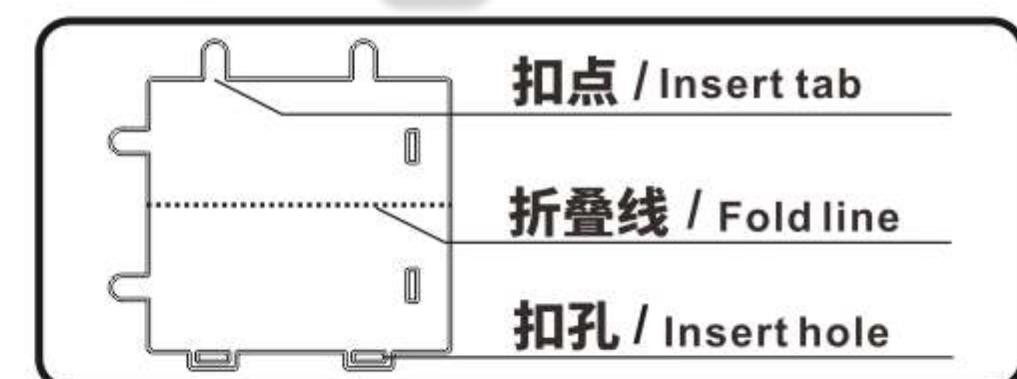


扣点 / Insert tab
折叠线 / Fold line
扣孔 / Inserthole

c. 折叠零件:

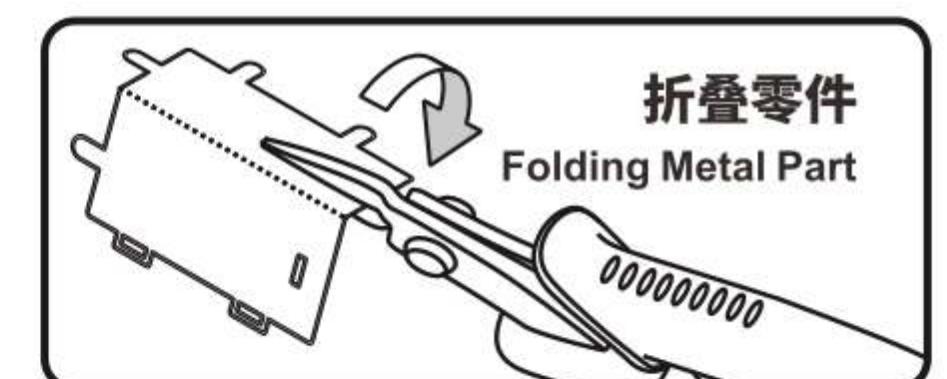

折叠零件
Folding Metal Part

d. 固定零件:

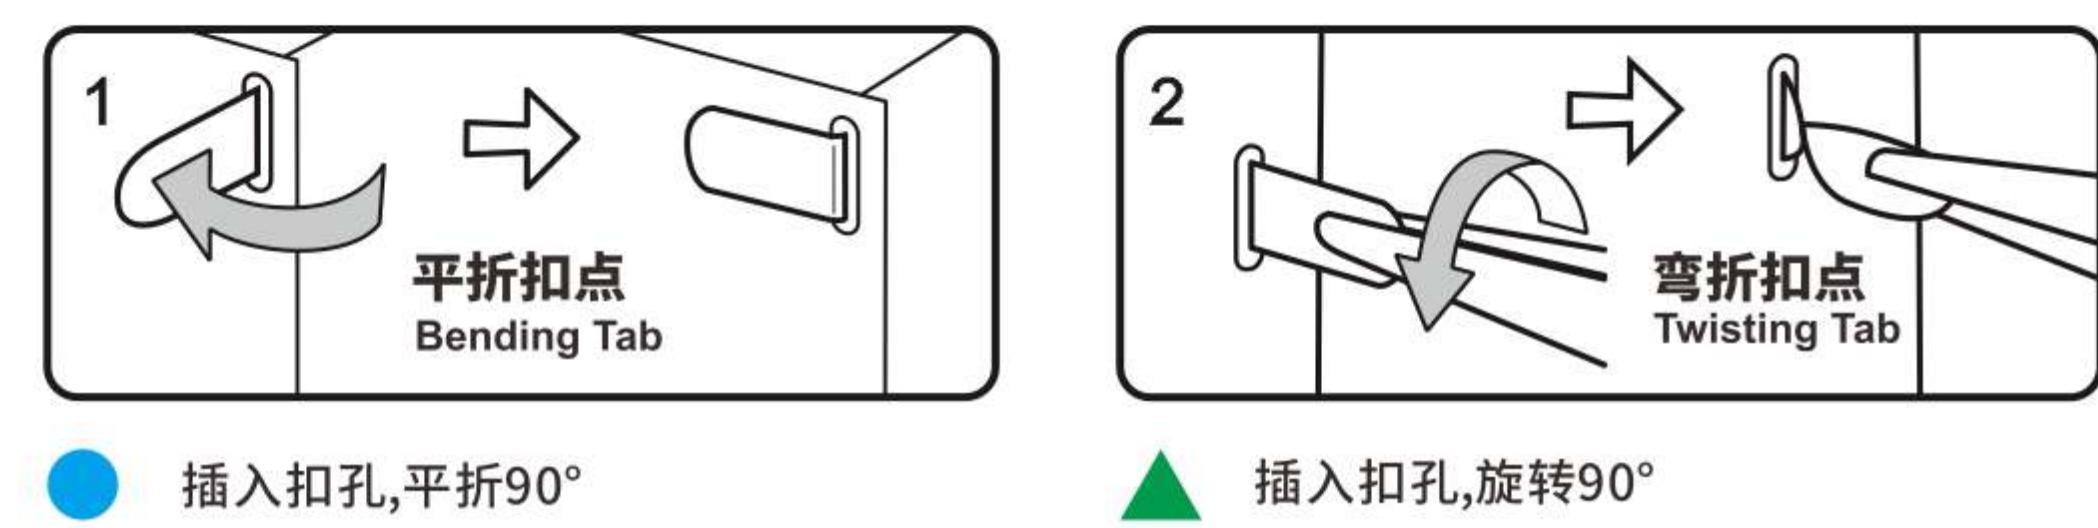

1 平折扣点
Bending Tab

2 弯折扣点
Twisting Tab

● 注意事项:




剪金属零件时请剪零件“水口位”，请勿将“扣点”当成“水口位”剪下，每次剪零件时请仅剪当前步骤的零件，切勿一次性将所有零件全部剪下，避免丢失；

当遇到折叠线的零件，请注意金属片的正反面及拼折方向，请按照说明书的方向，轻剪慢折，最好一次性折叠完成，请勿反复折叠，避免零件损坏。


© Dongguan Weishi Culture Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

拼装步骤


Step 01

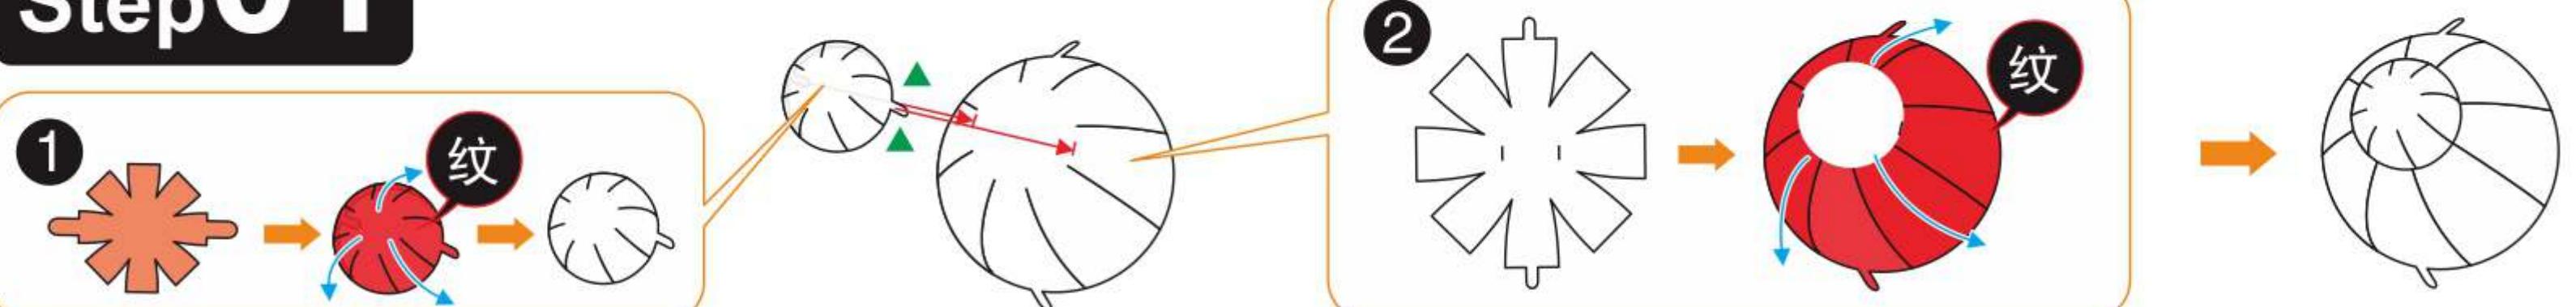

Step 02

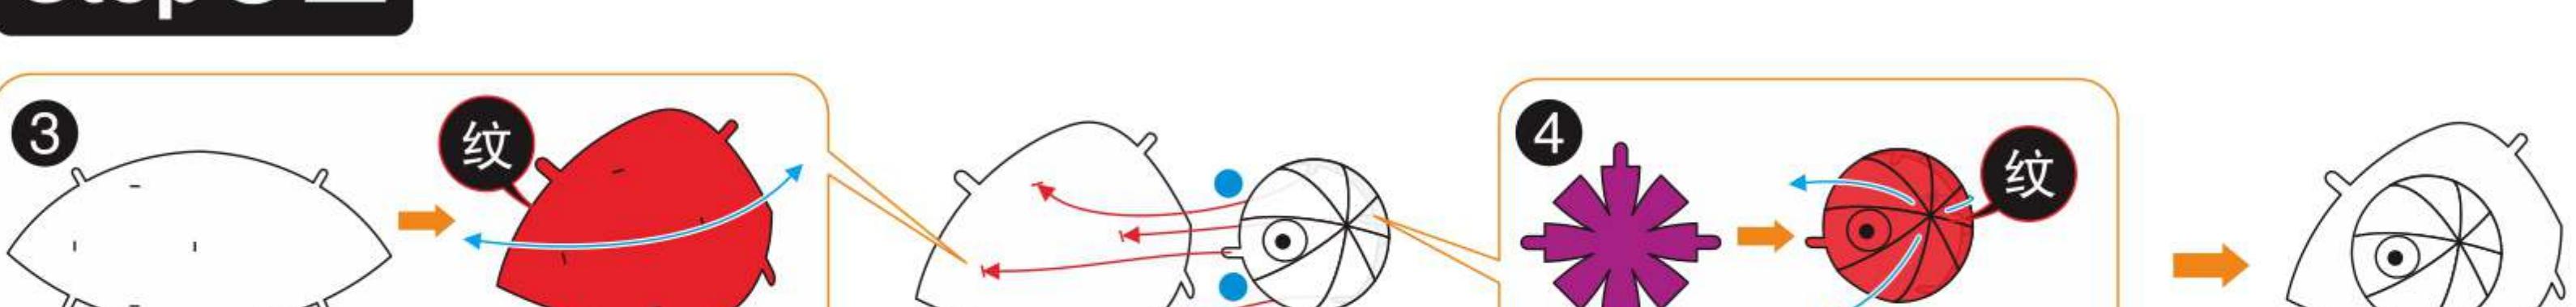

Step 03

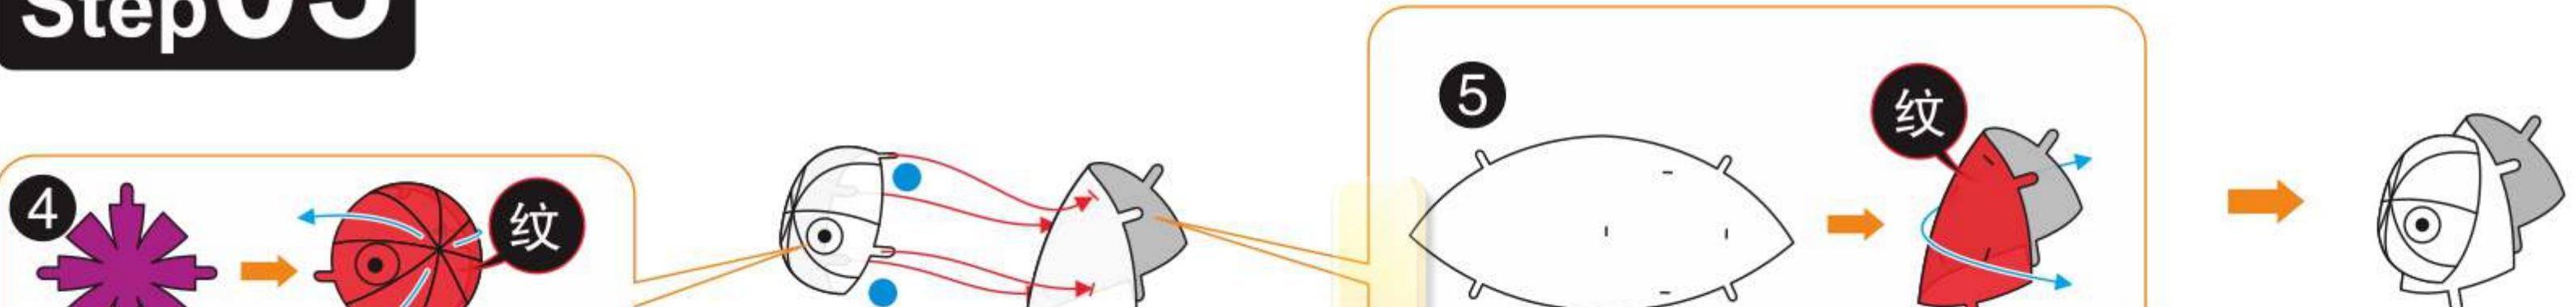


Step 04




Step 01



Step 03

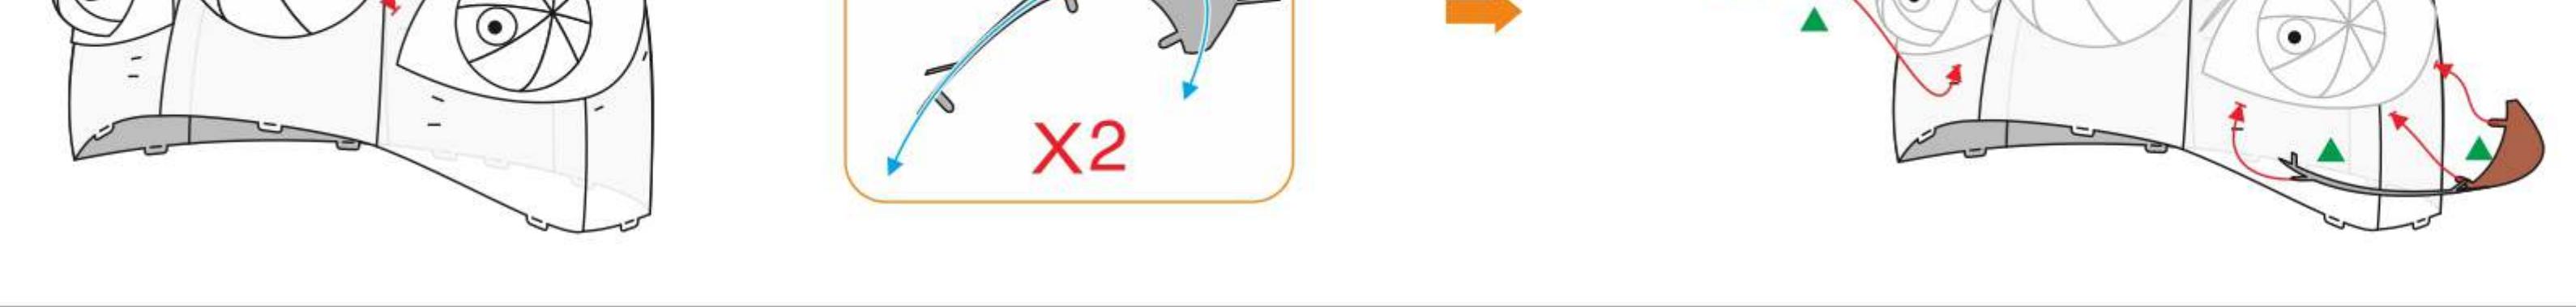

Step 05

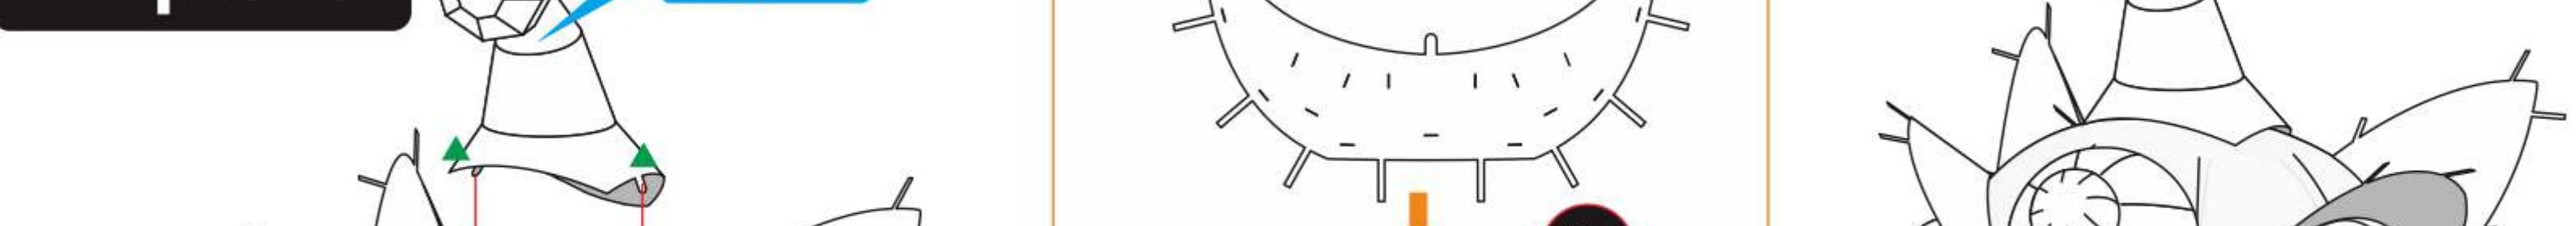

Step 04



Step 06



Step 07




Step 08



Step 09




Step 05

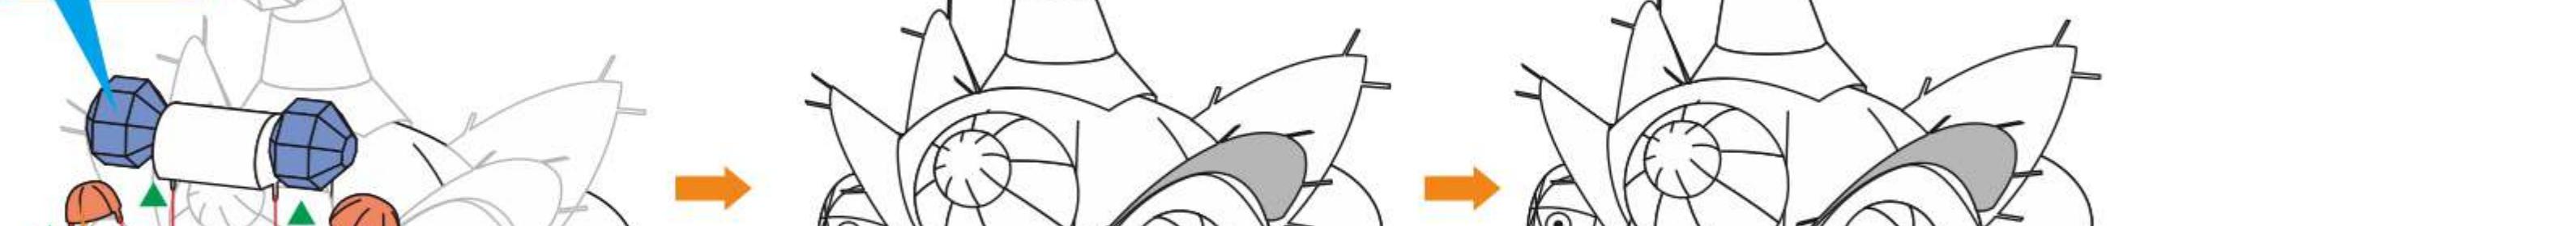

Step 07



Step 06









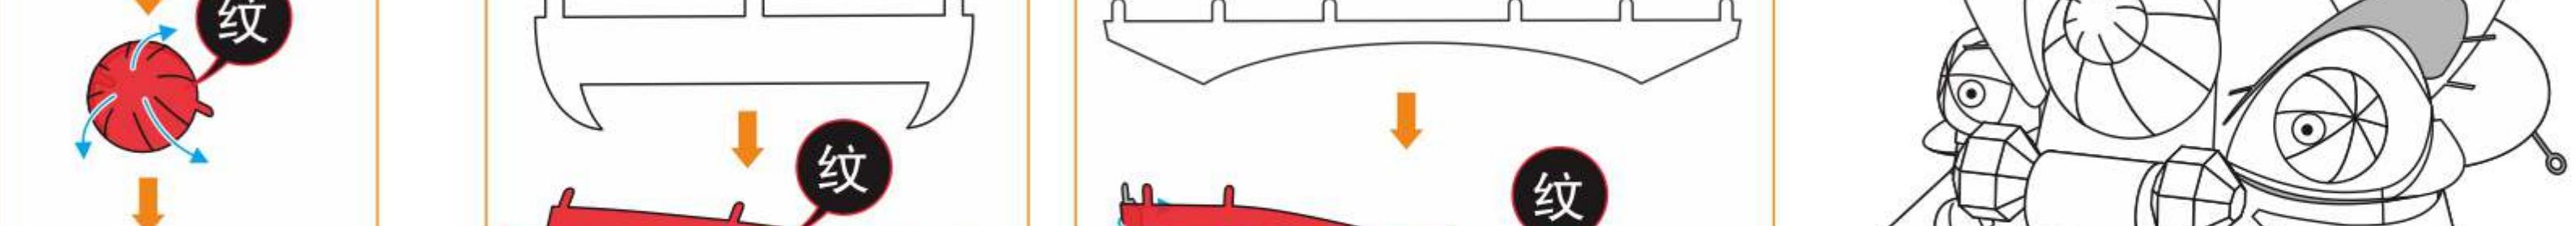


Step 08



Step 22

Step 23

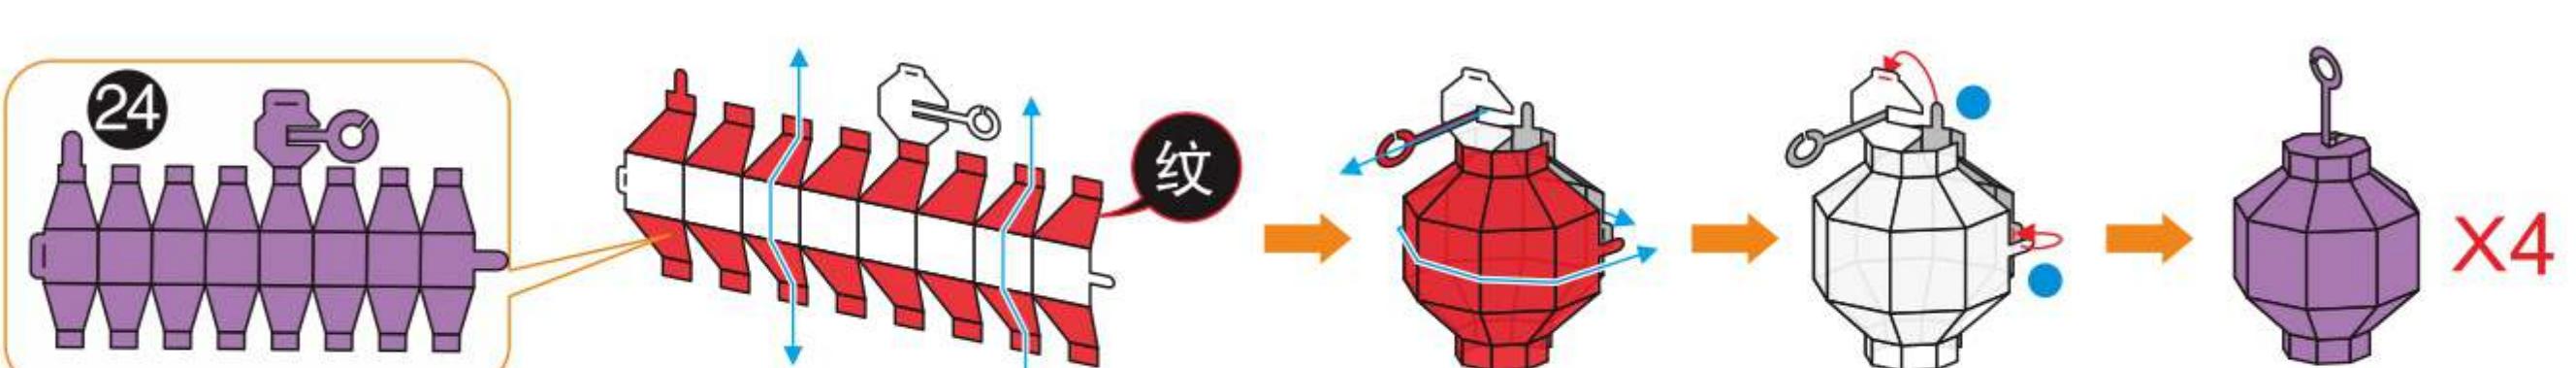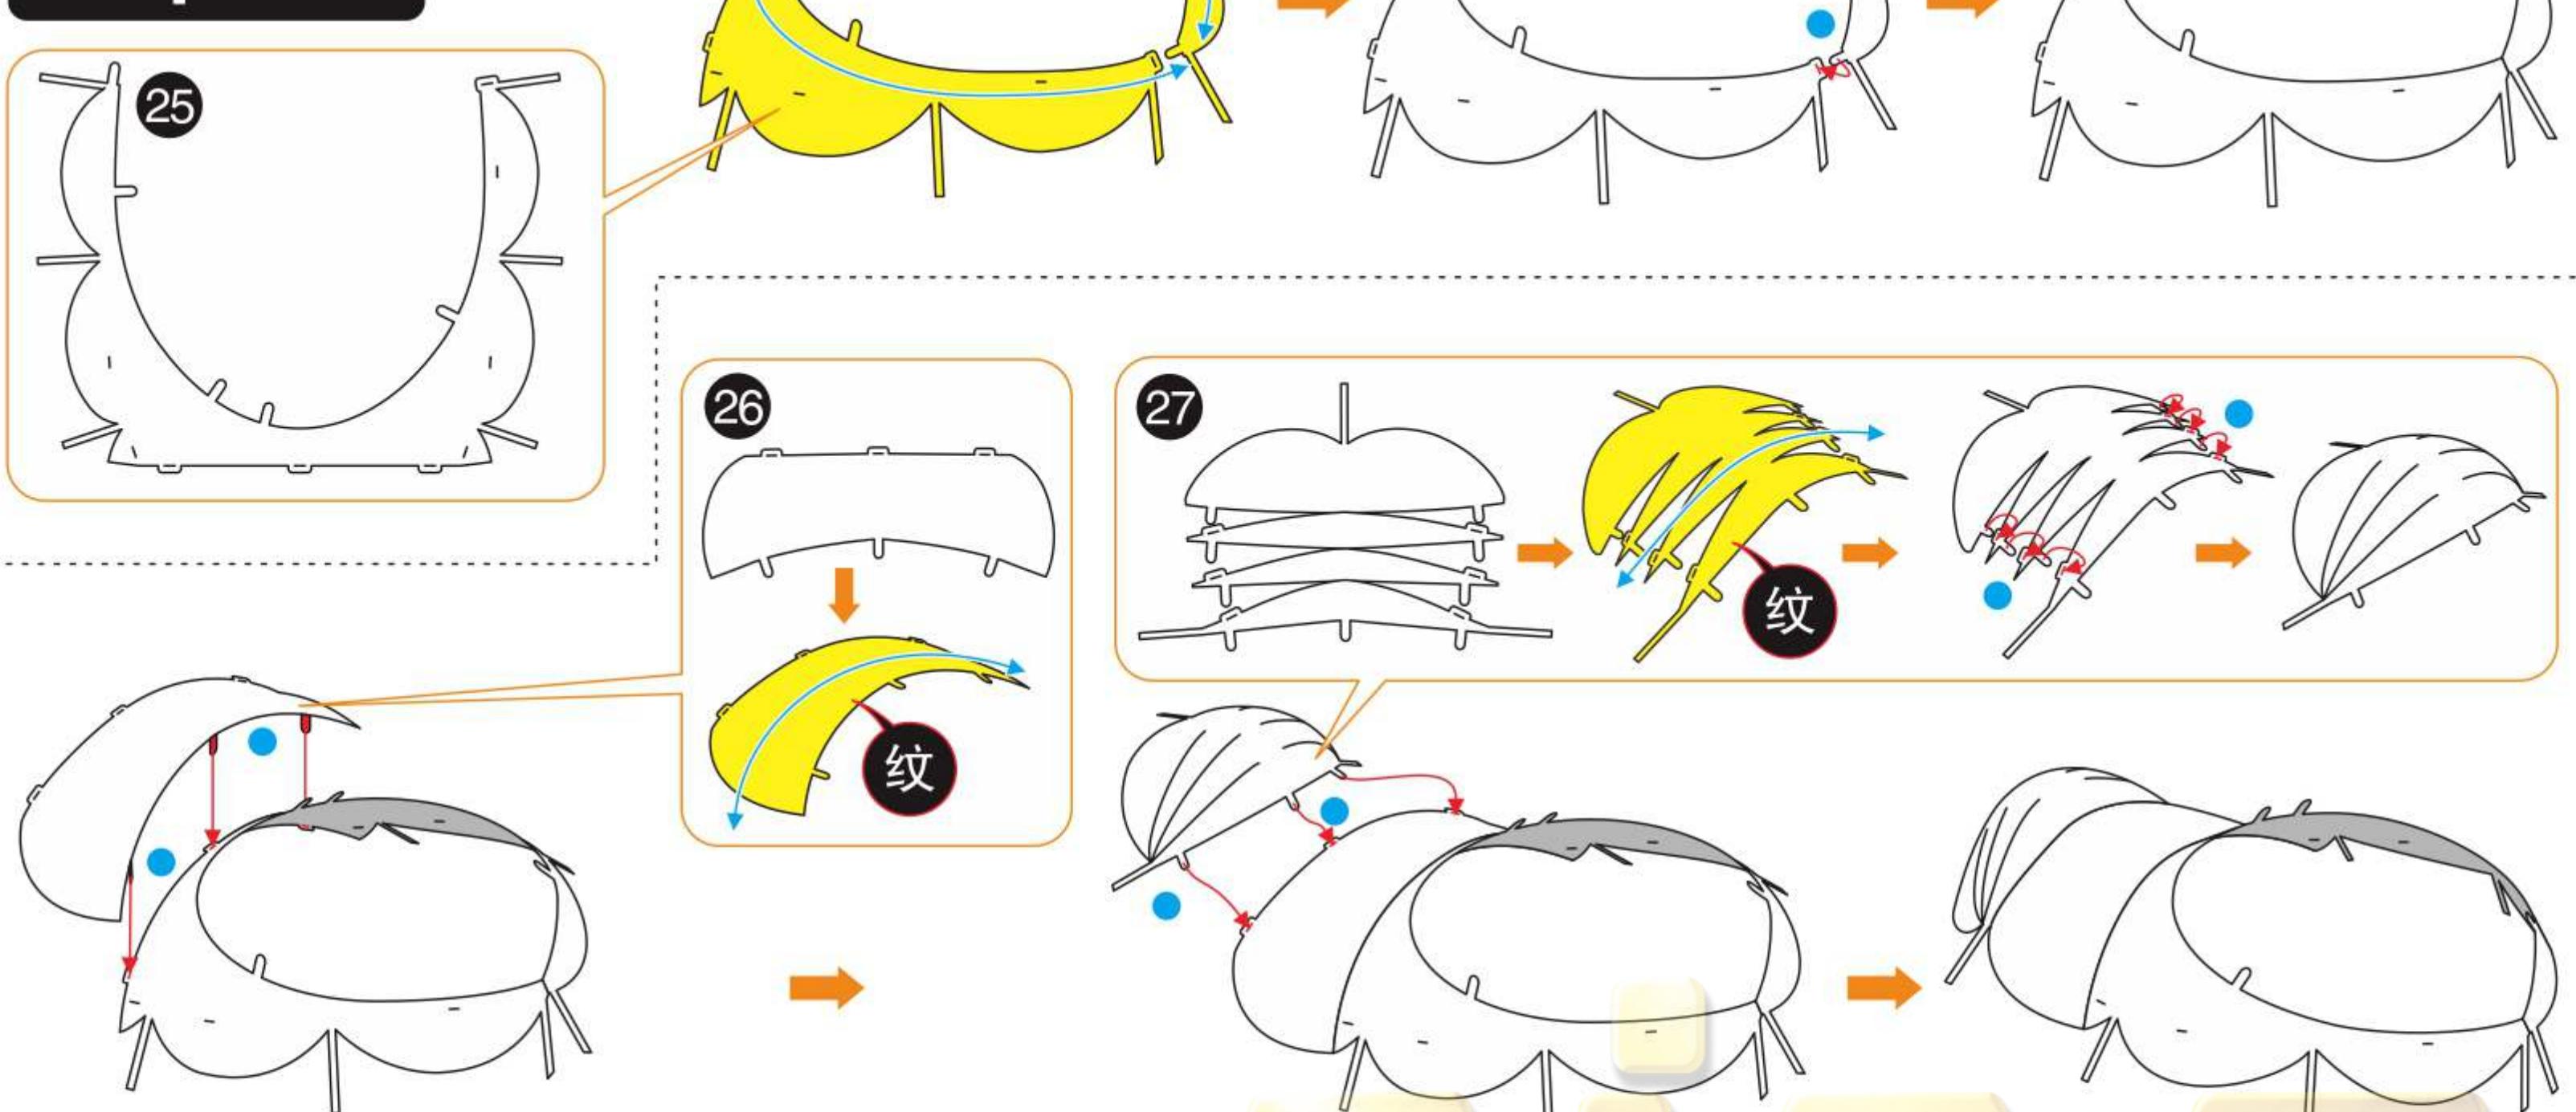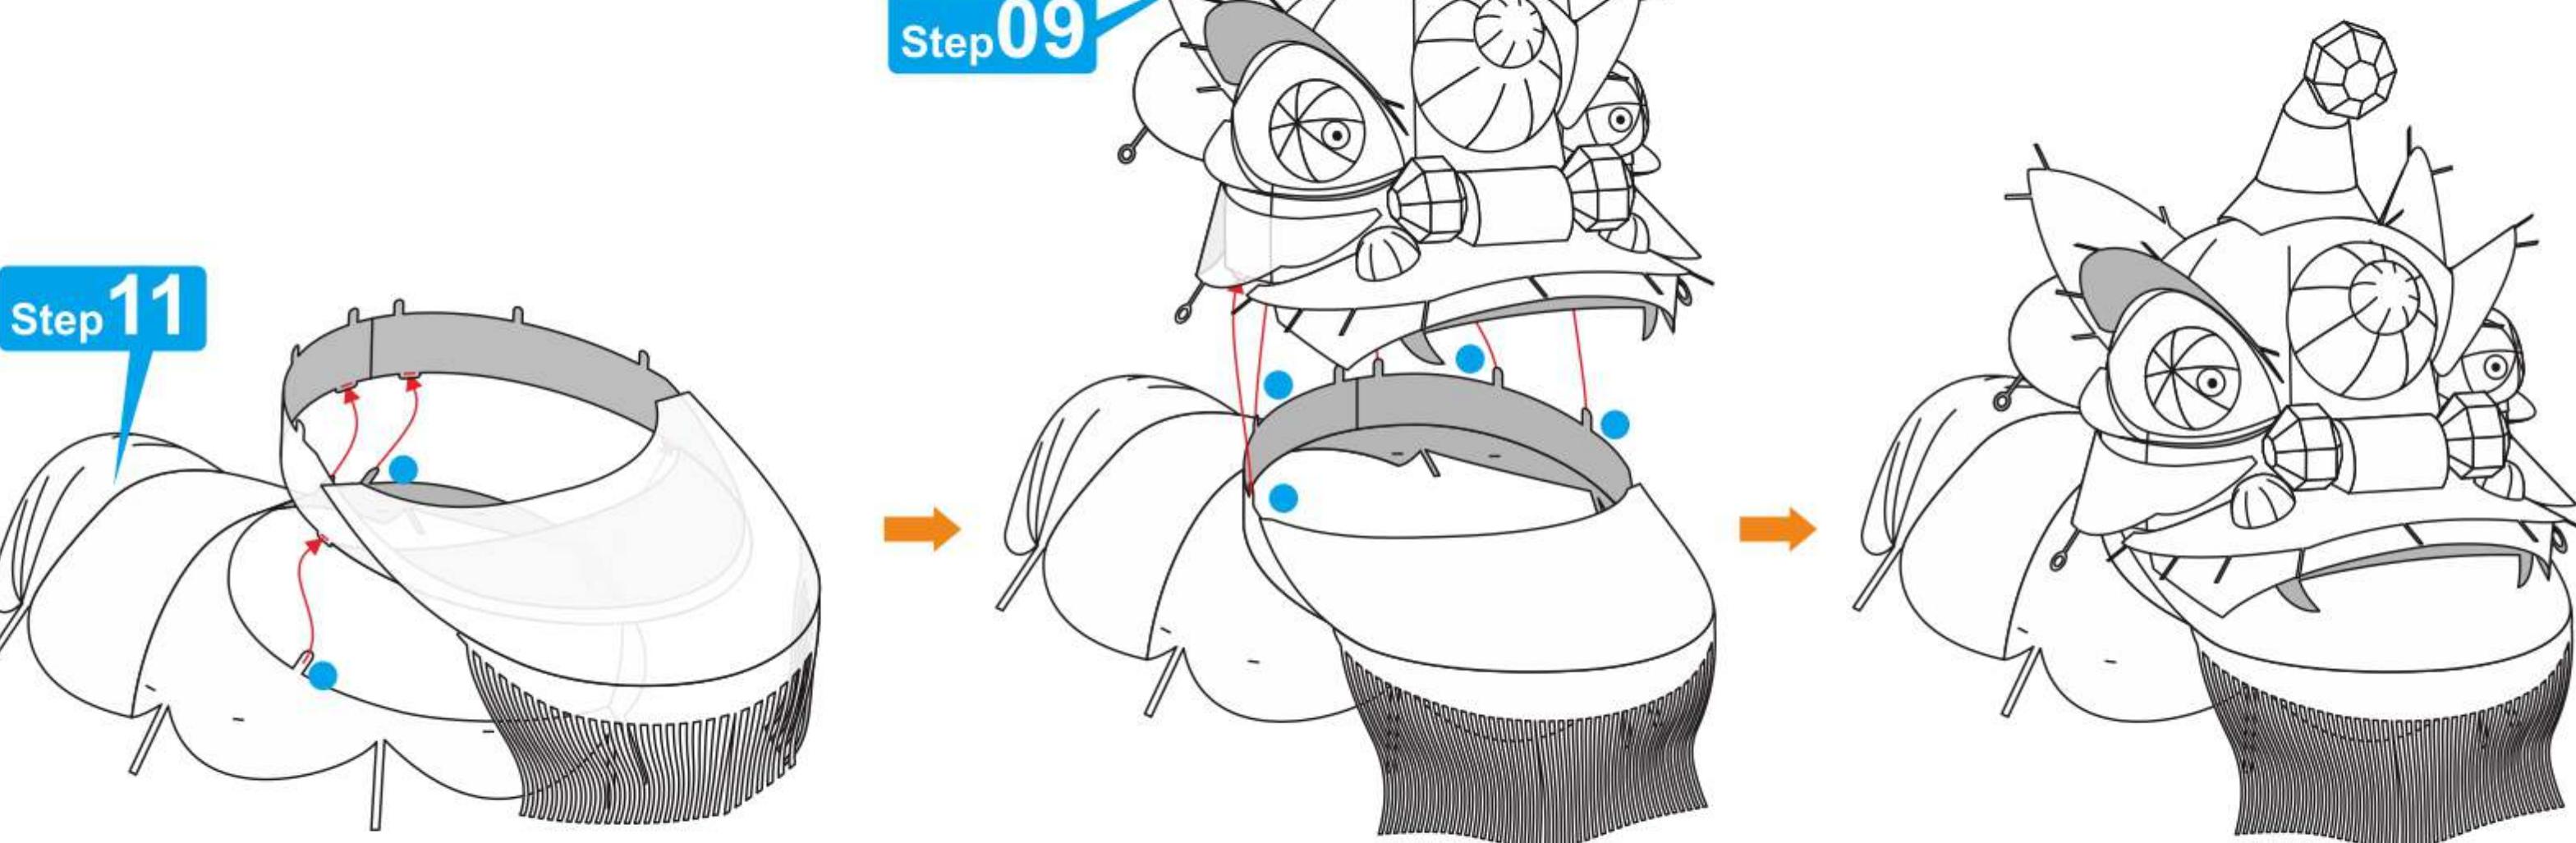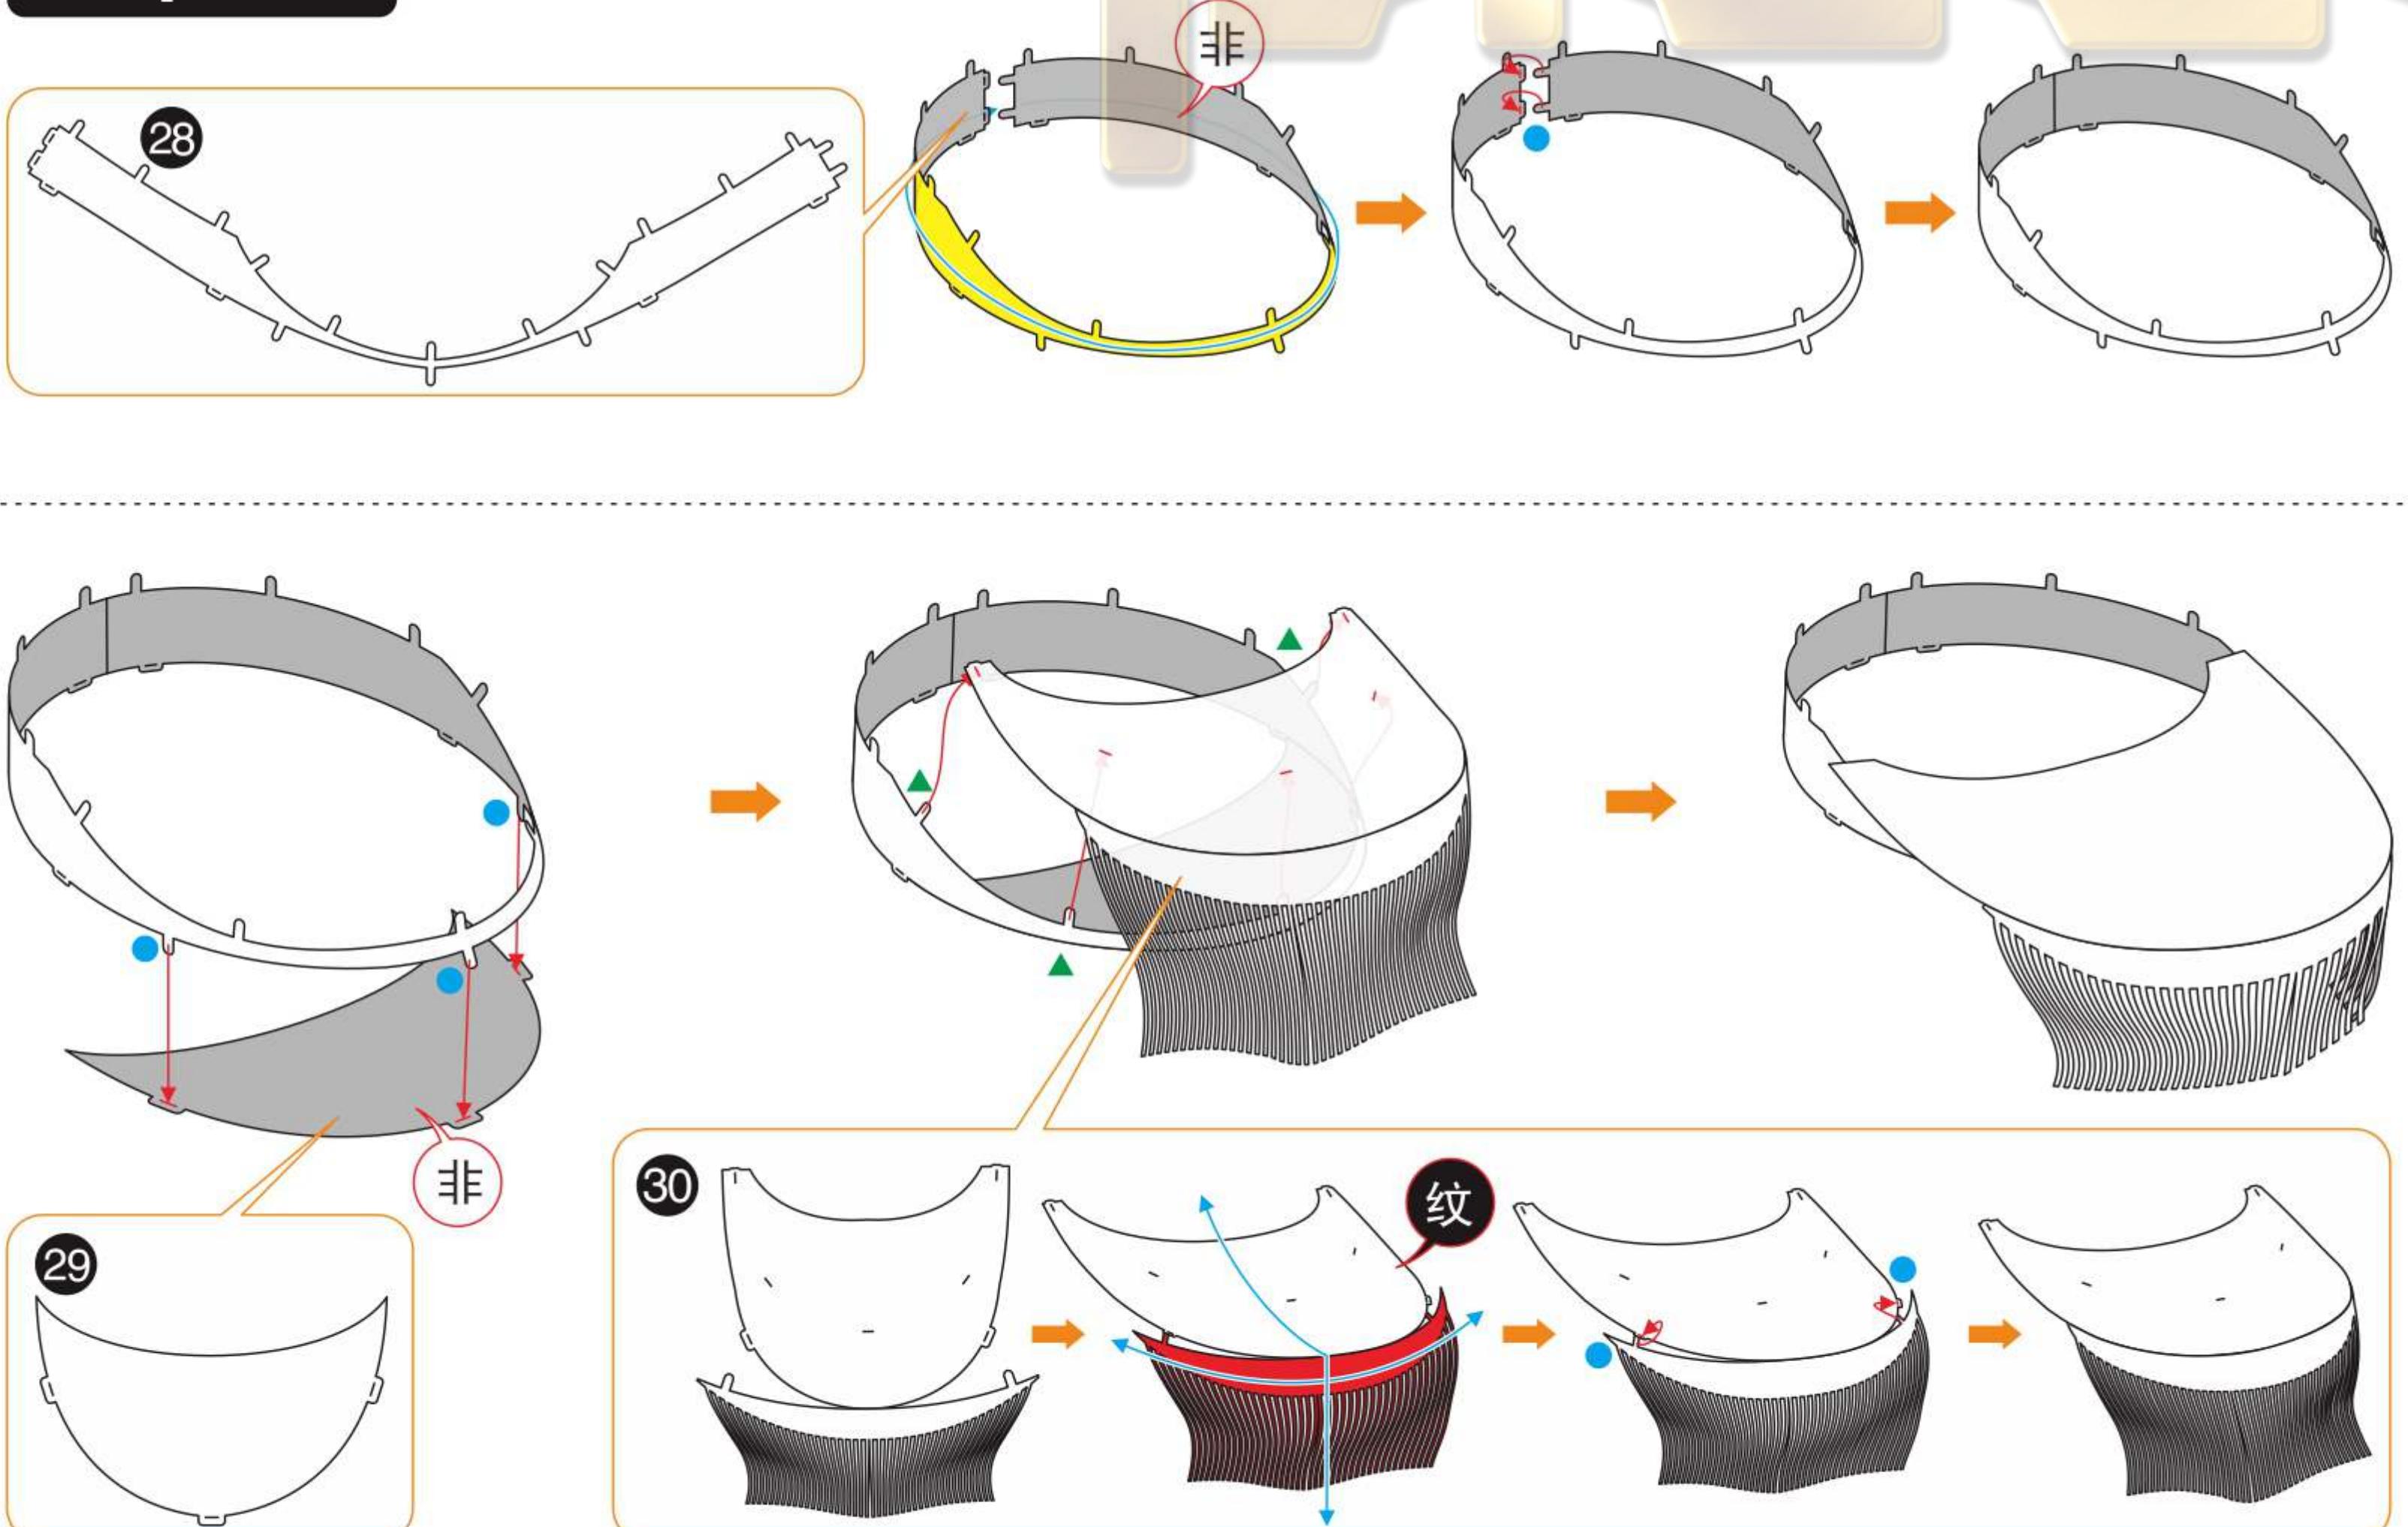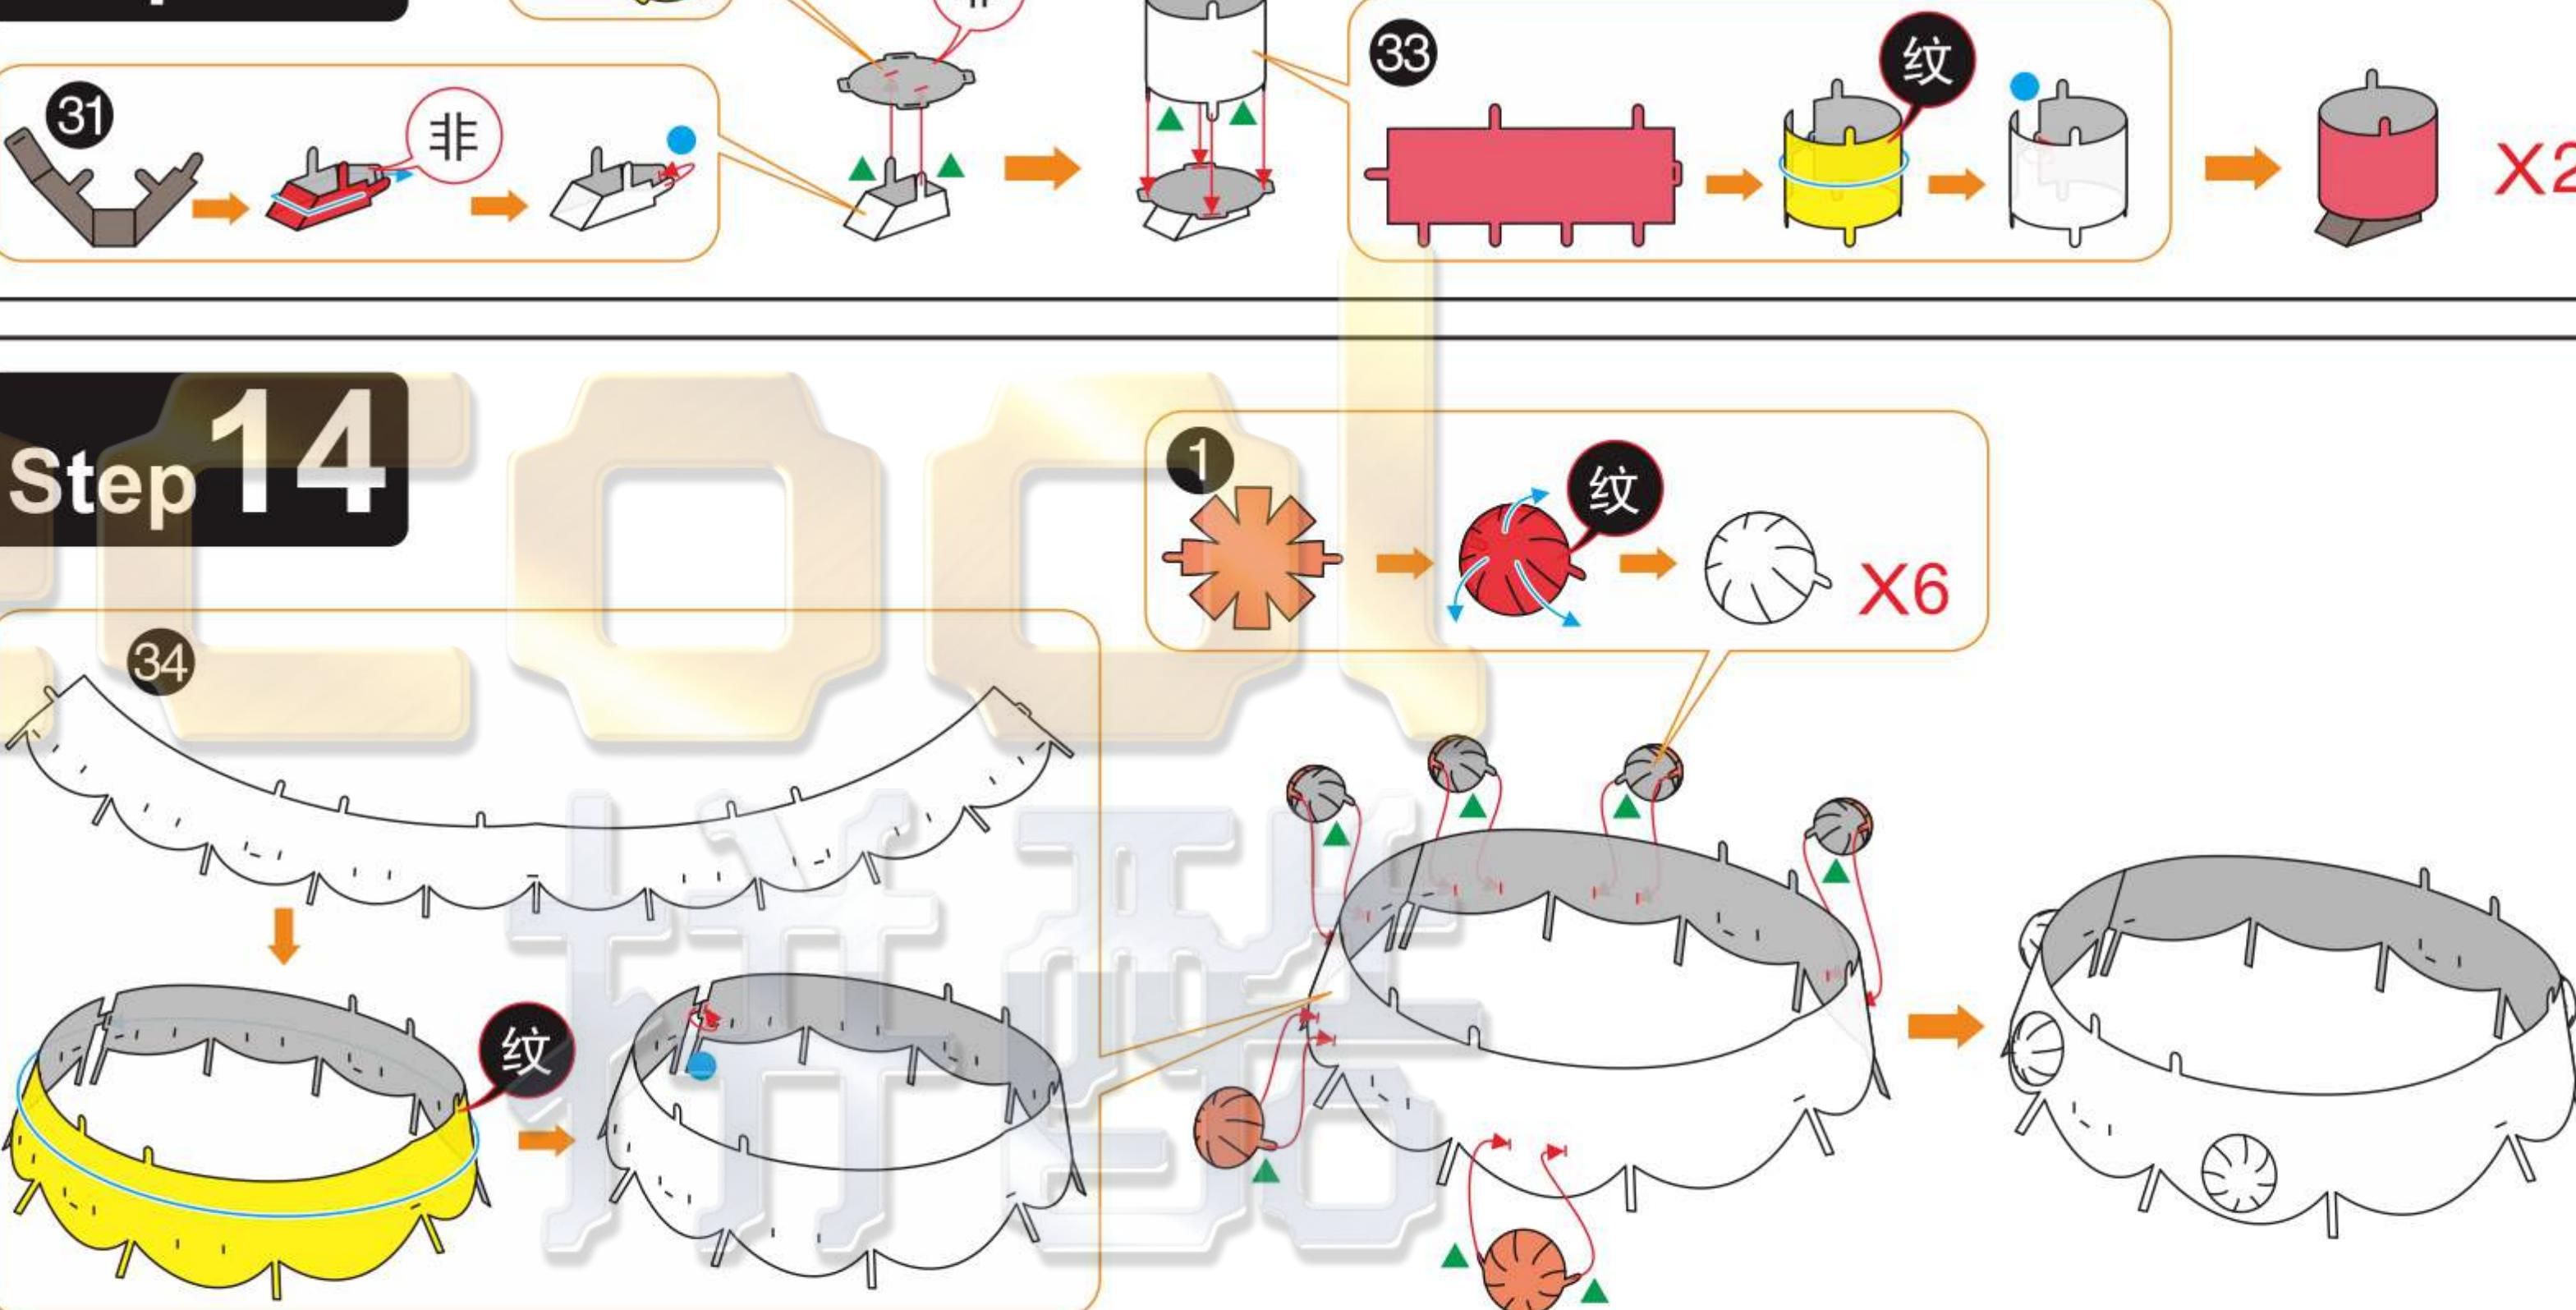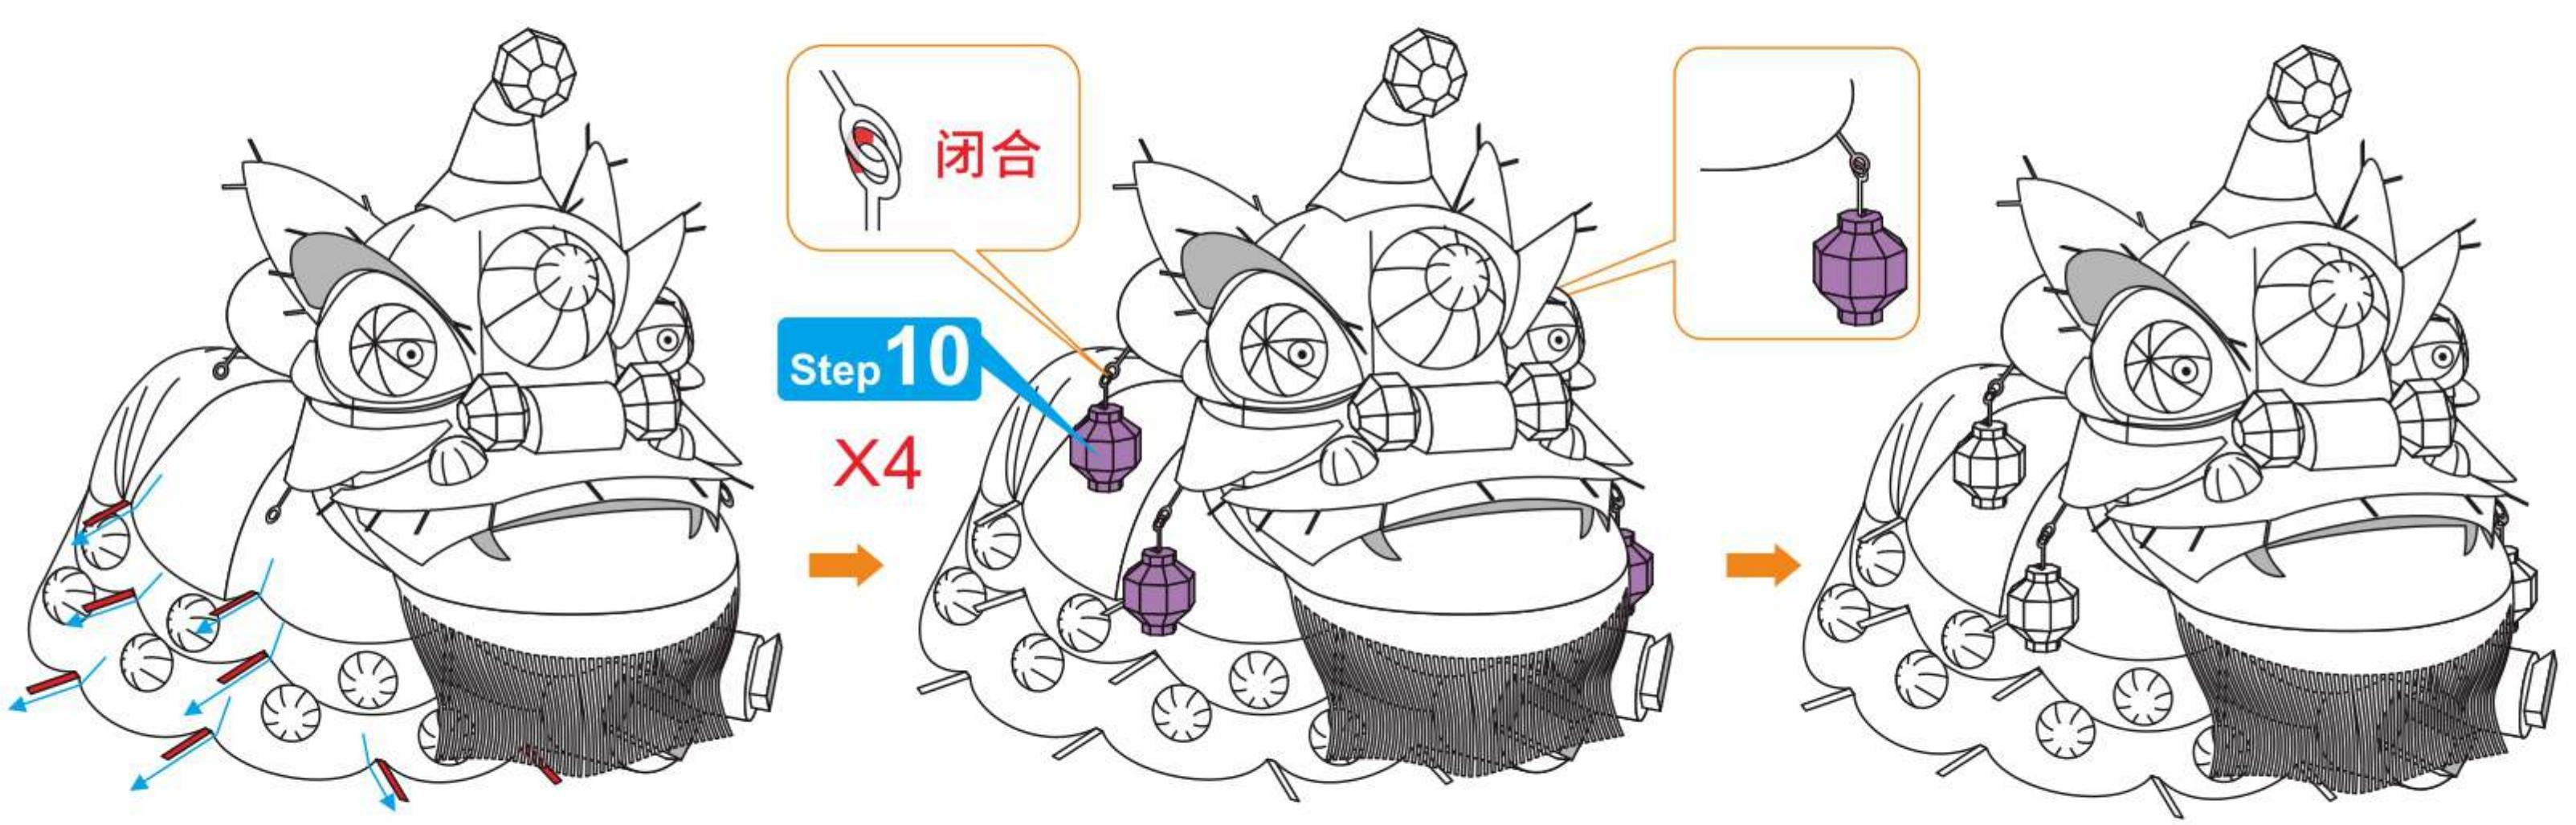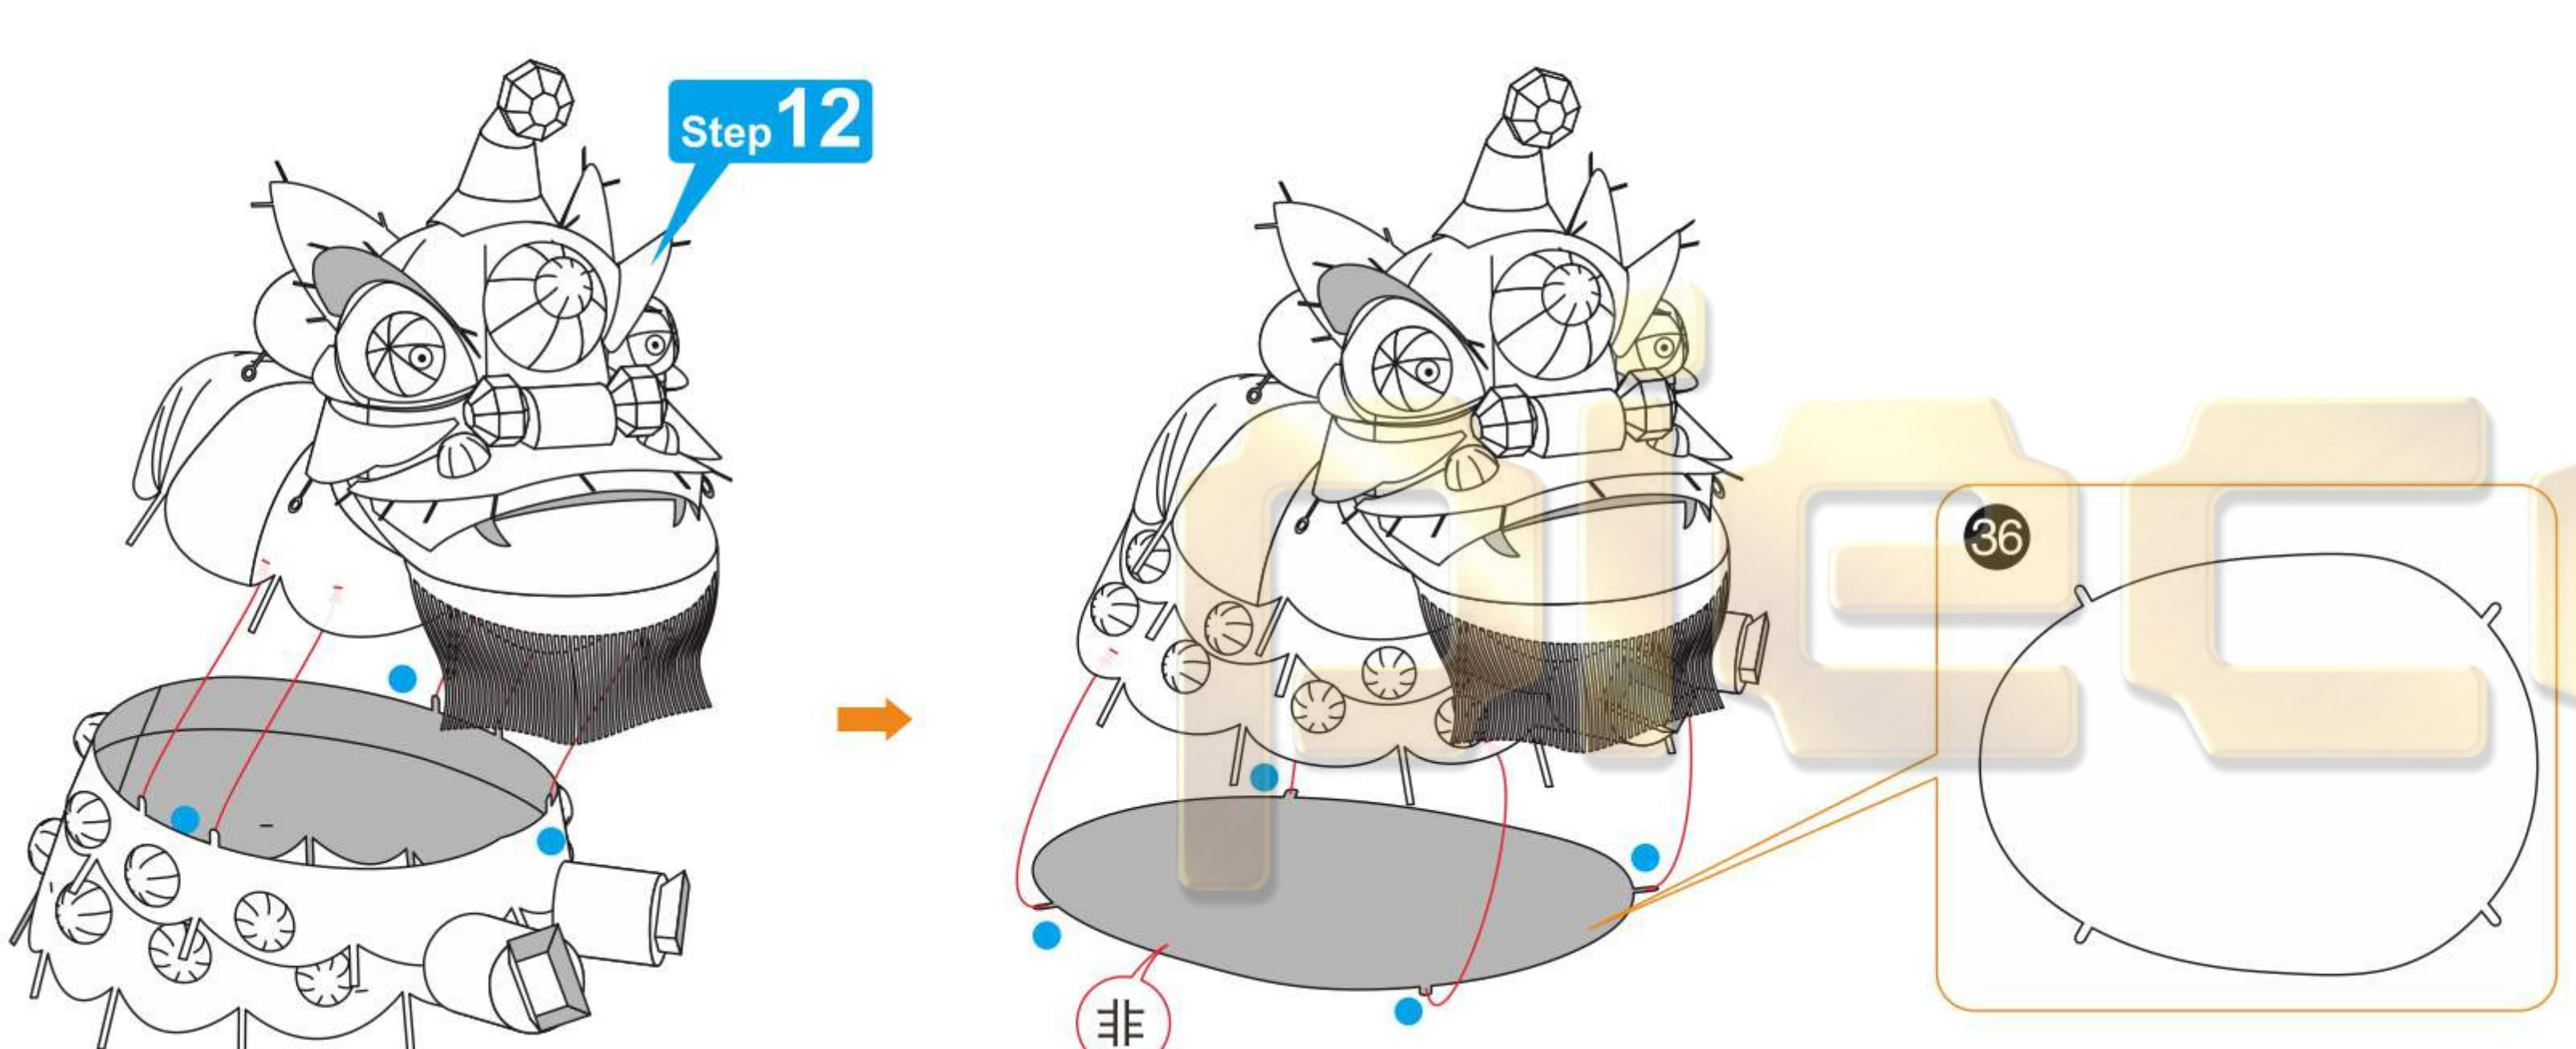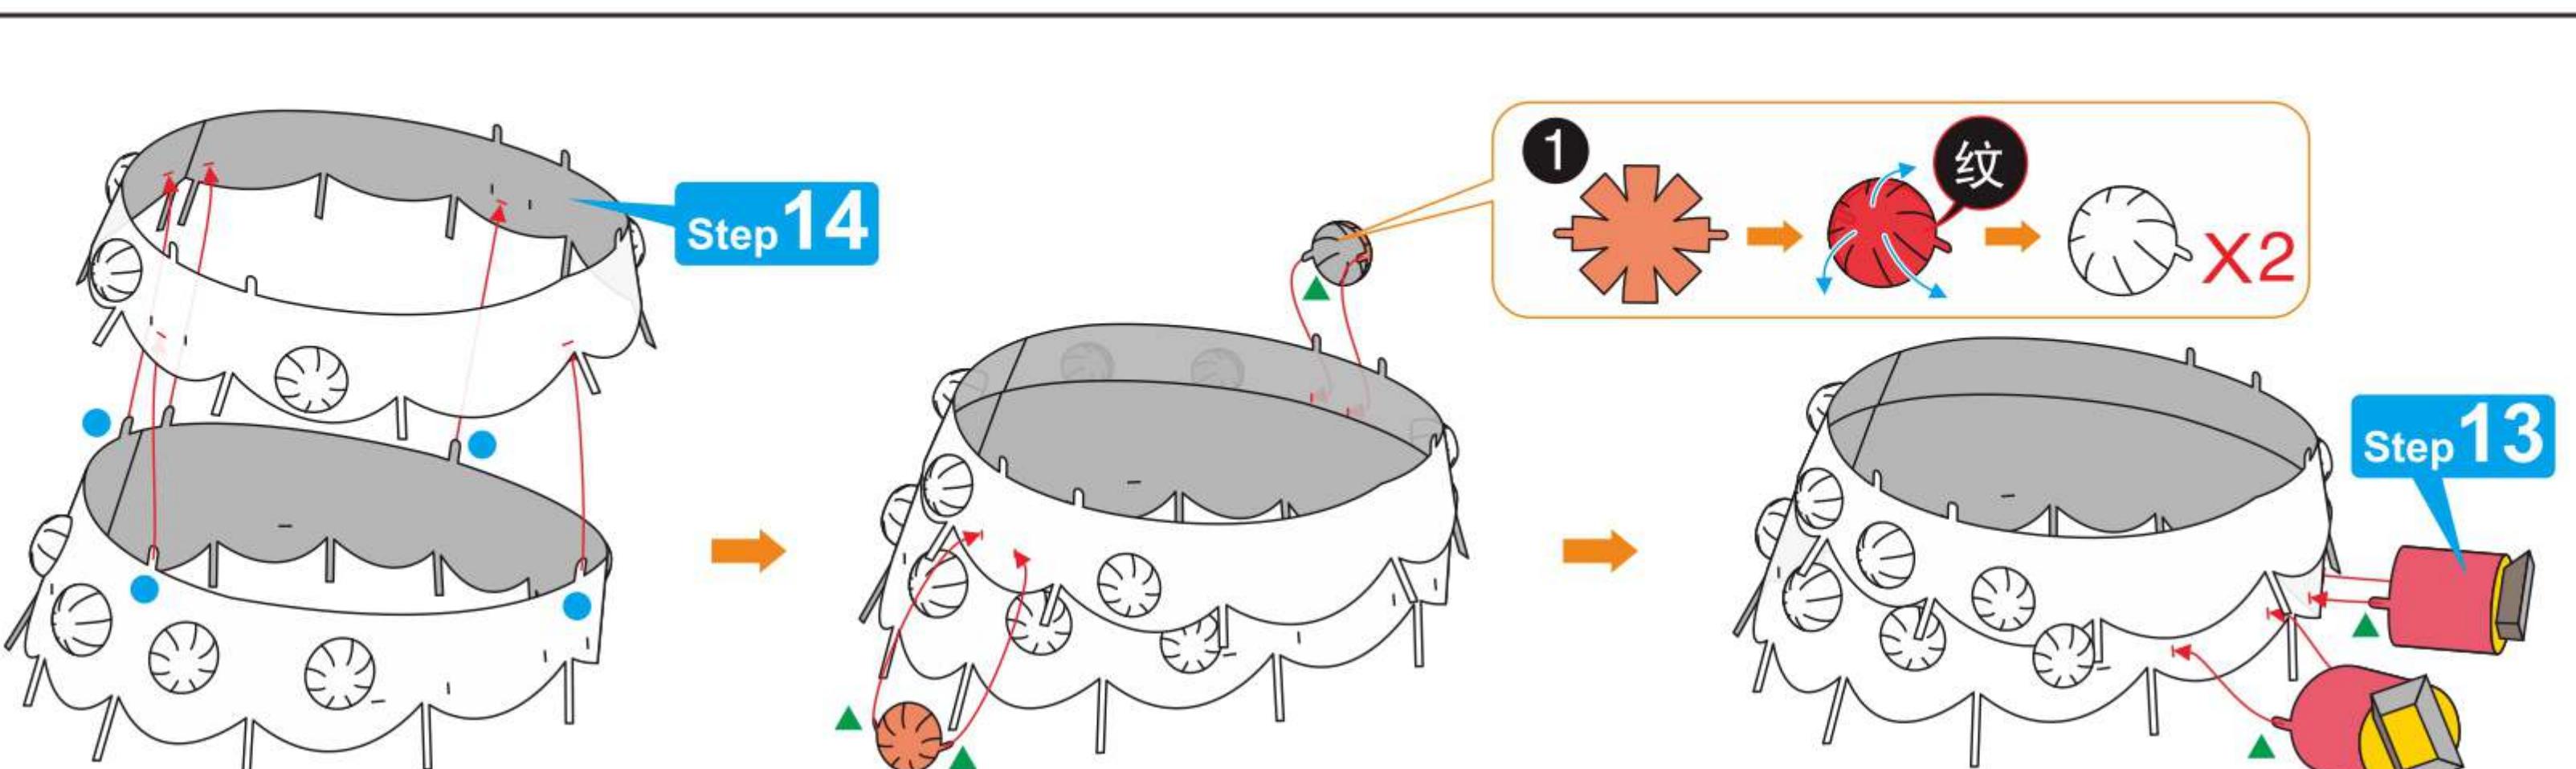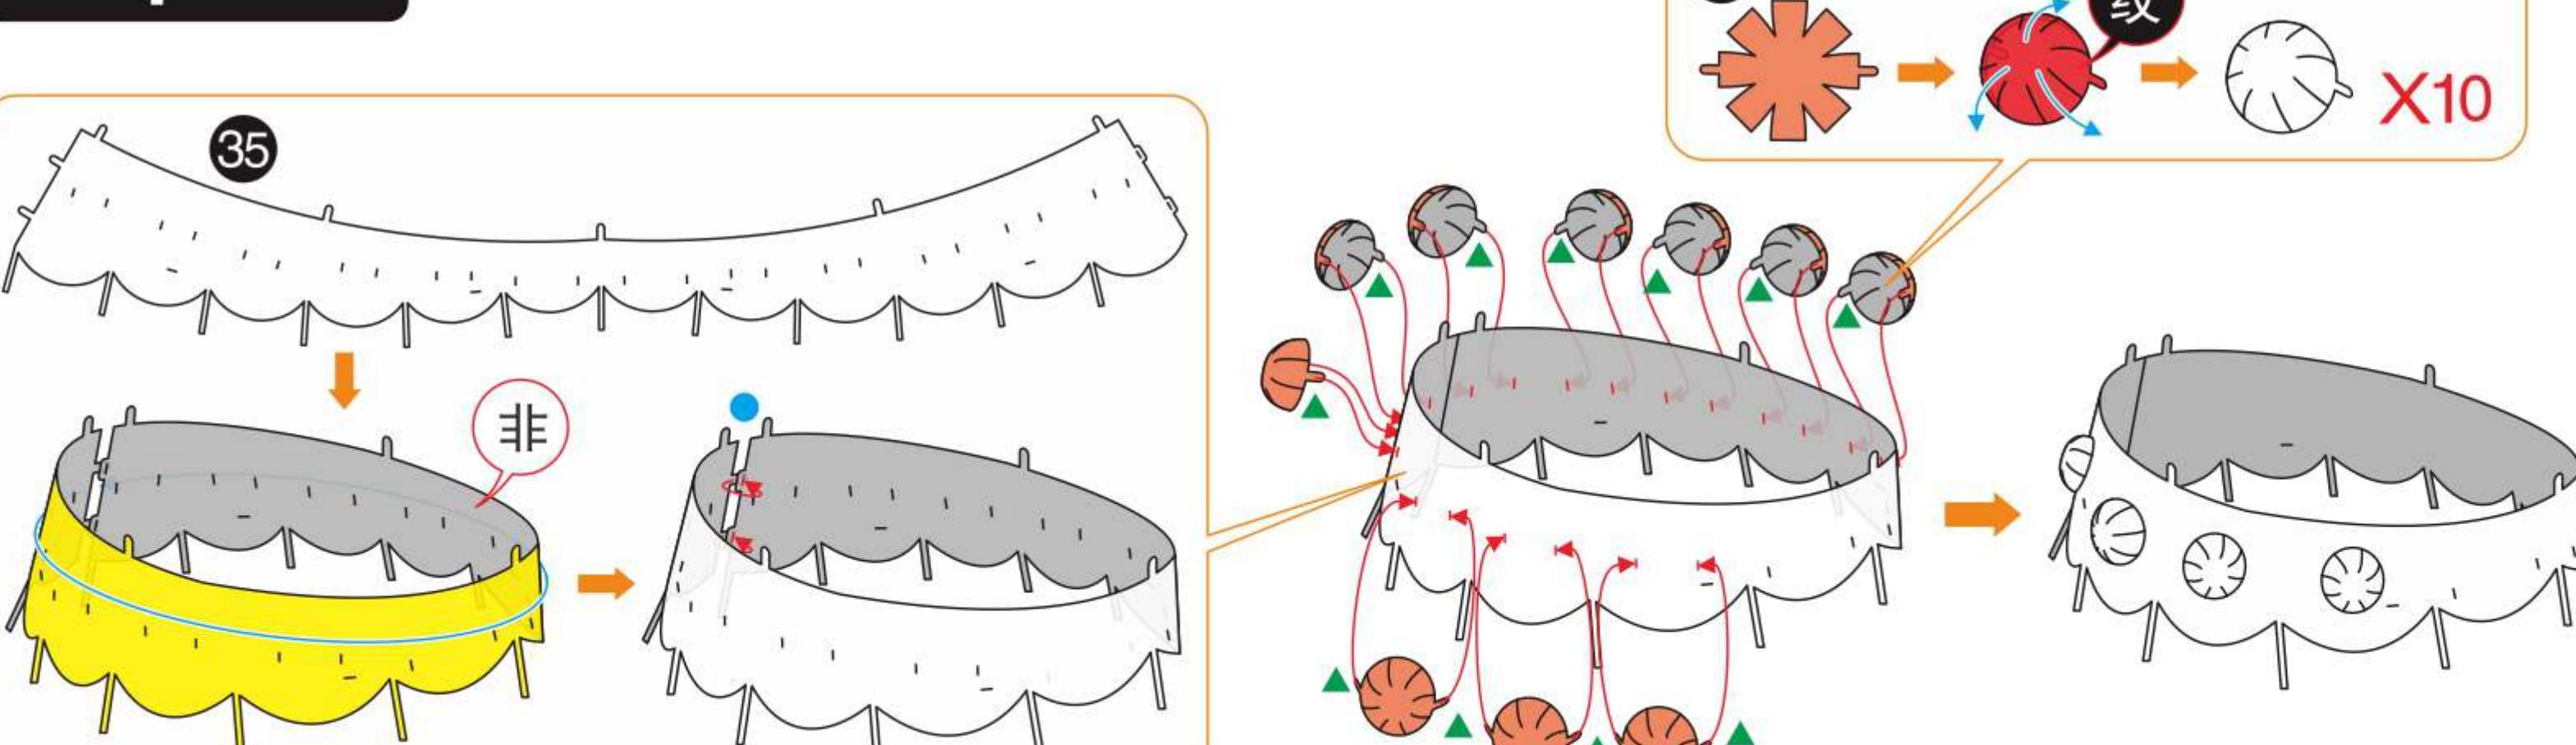Step 10**Step 11****Step 12****Step 14****Step 15****Step 16**